

Bettrahmen + Kopfteil Baumkante

Wildeiche geölt, Wildeiche bianco geölt

Bettrahmen Art.Nr.: e-baum.00.14
e-baum.00.16
e-baum.00.18
e-baum.00.20

Kopfteil Art.Nr.: e-baum.10.14
e-baum.10.16
e-baum.10.18
e-baum.10.20

Breite: 140
160
180
200 cm

- Seite 1 -

Stückliste Beschläge:

Holzdübel



A

32 Stück

Schrauben 50 mm



B

4 (8*) Stück

Rundgegenstücke



C

16 Stück

Abdeckkappen



D

16 Stück

Muttern



E

16 Stück

Schraubgewinde



F

16 Stück

Lattenrosthalterung



G

6 Stück


Lattenrostauflage



H

6 Stück

Schrauben für Lattenrosthalterung



J

24 Stück

Sechskantschlüssel



K

1 Stück


Schraubenschlüssel




L

1 Stück






Benötigt werden:



2 Personen

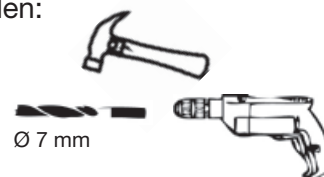

Ø 7 mm

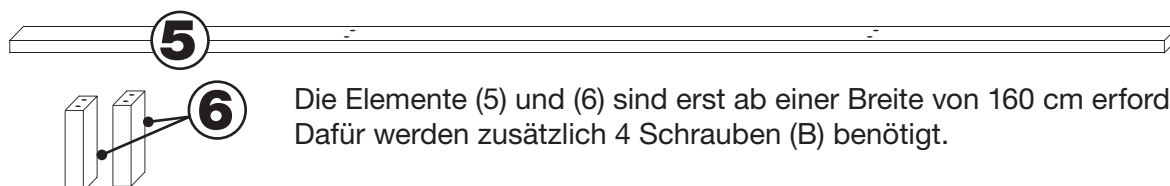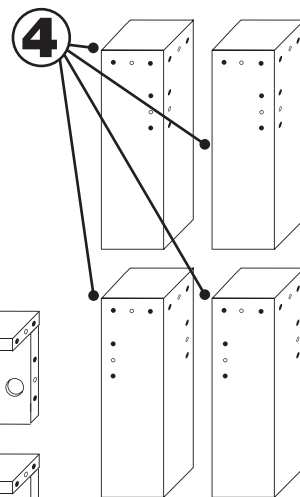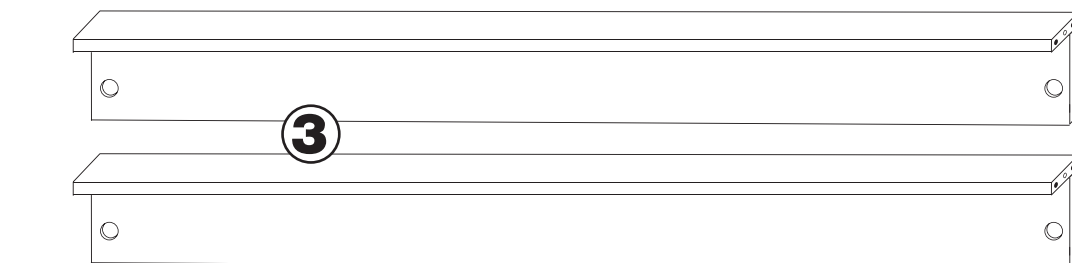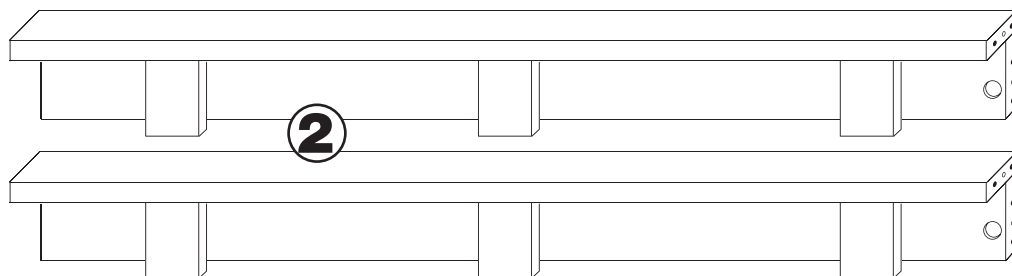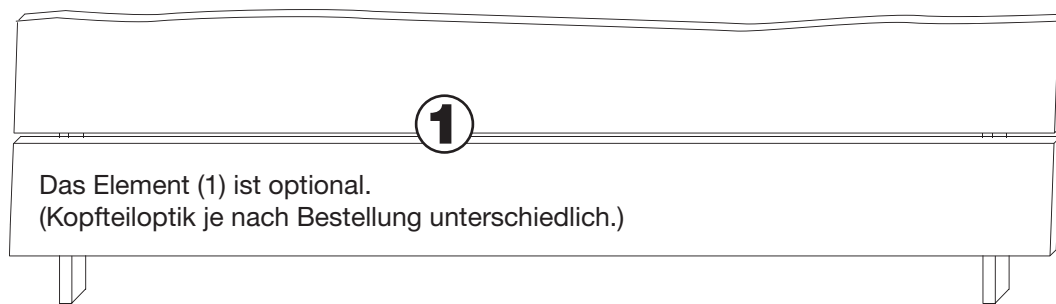

Die Elemente (5) und (6) sind erst ab einer Breite von 160 cm erforderlich.
Dafür werden zusätzlich 4 Schrauben (B) benötigt.

Allgemeine Hinweise:

- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach.
- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

Bettrahmen + Kopfteil Baumkante


Wildeiche geölt, Wildeiche bianco geölt

- Seite 2 -

1. Montagehinweis:
Die Dübel (A) und das Schraubgewinde (F) in das Fußteil (3) einstecken bzw. eindrehen.

2. Montagehinweis:
Verbinder (C) in die kreisrunde Vertiefung einlegen und das Schraubgewinde (F) durch die entsprechende Bohrung und den Verbinder (C) durchführen.

3. Montagehinweis:
Anschließend Mutter (E) auf das Schraubgewinde (F) auf setzen und mit dem Schraubenschlüssel (L) festziehen.

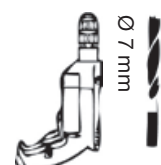

Montagehinweis Kopfstütze:
Suchen Sie die vorgebohrten Öffnungen auf der Innenseite des Kopfteils (2a). Zur Montage der Kopfstütze (1) bohren Sie nun die vorgebohrten Öffnungen im Element (2a) durch.
Achtung: Die Montage der Kopfstütze kann je nach Ausführung variieren.

