

Schwebetürenschränke


Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt

Art.Nr. s-100.(180) (200) (300) Breite: 180 / 240 / 300 cm Höhe: 218 cm Tiefe: 66,5 cm

- Seite 1 -

Stückliste:


(Weitere Teile je nach Zusatzausstattung. Siehe Seite 5, 8 und 9.)

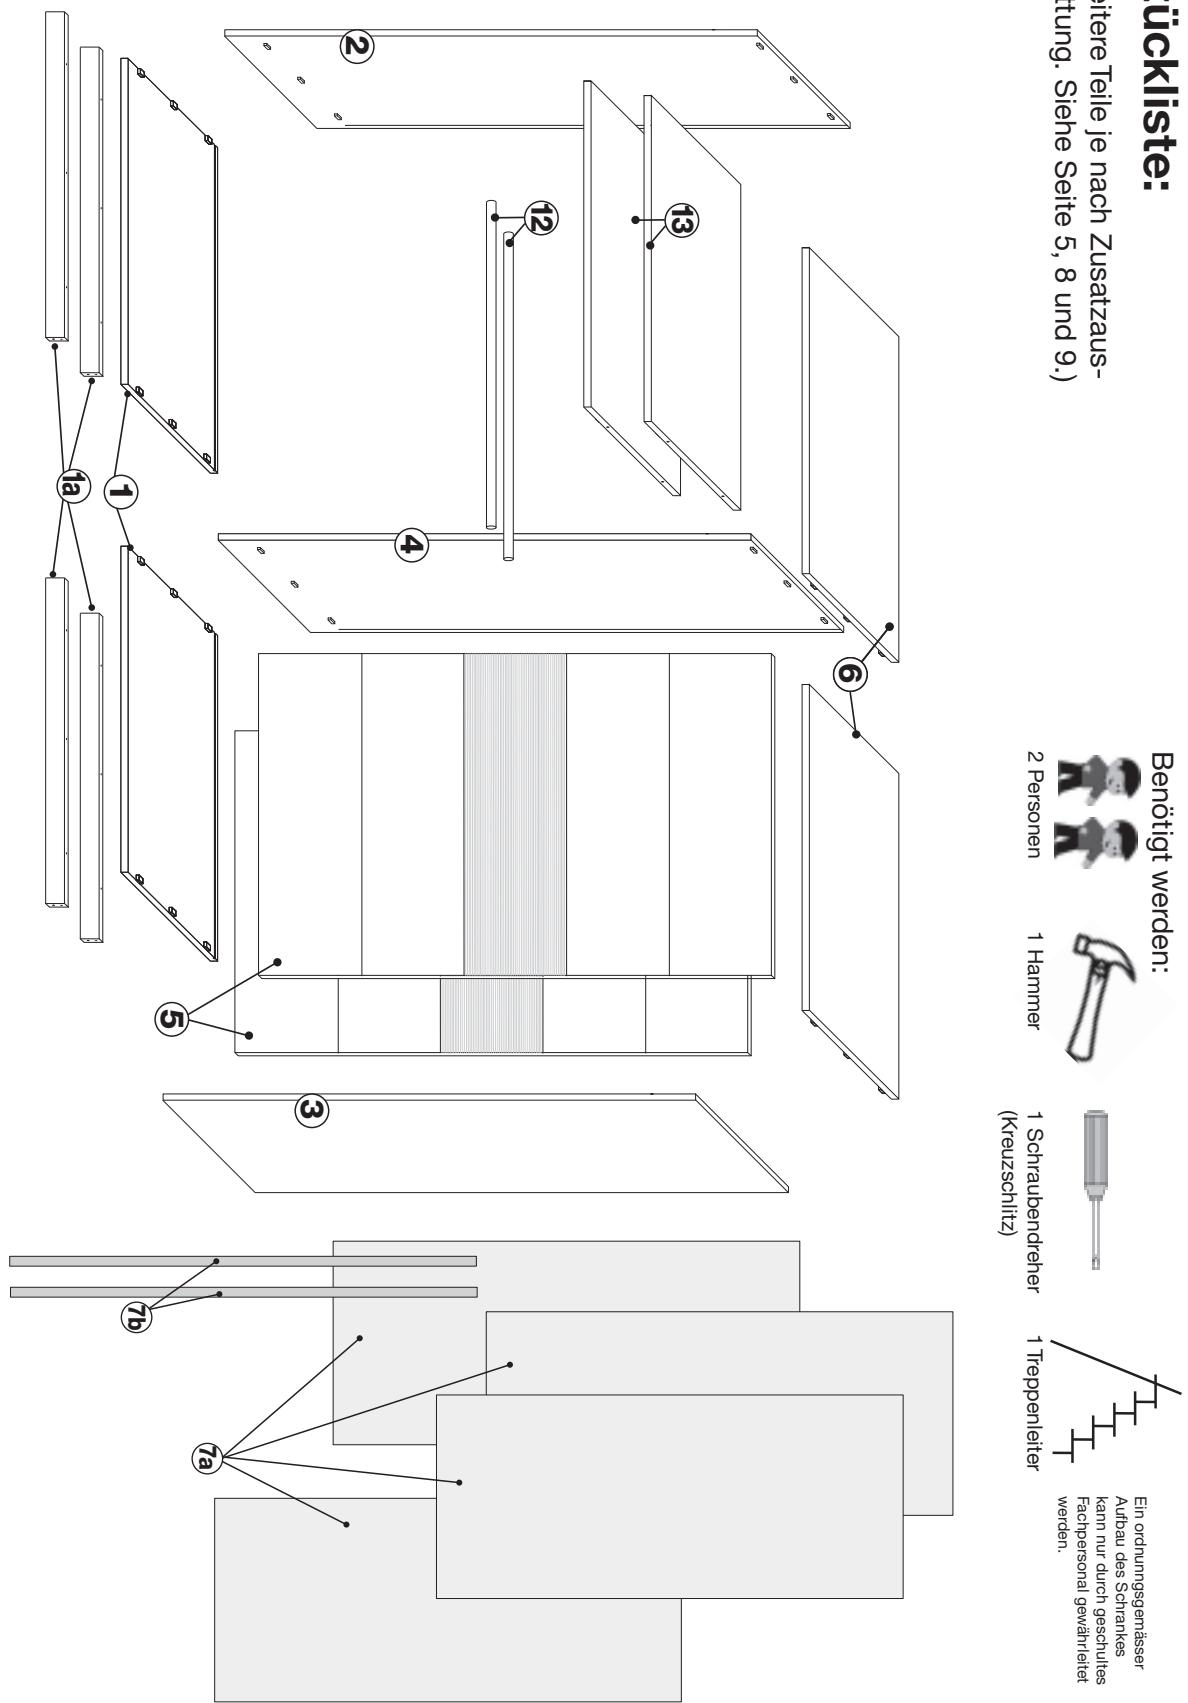


Schwebetürenschrank



- Seite 3 -

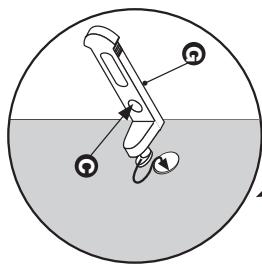


Achtung: Vor der Montage der Seitenteile Rückwände **7a** mit Verbindungsleiste **7b** einschieben. Danach Rückwandverbinder **G** jeweils in Loch der Rückwände einschieben und anschliessend an Seiten- bzw. Mittelwand mit Schraube **C** befestigen.

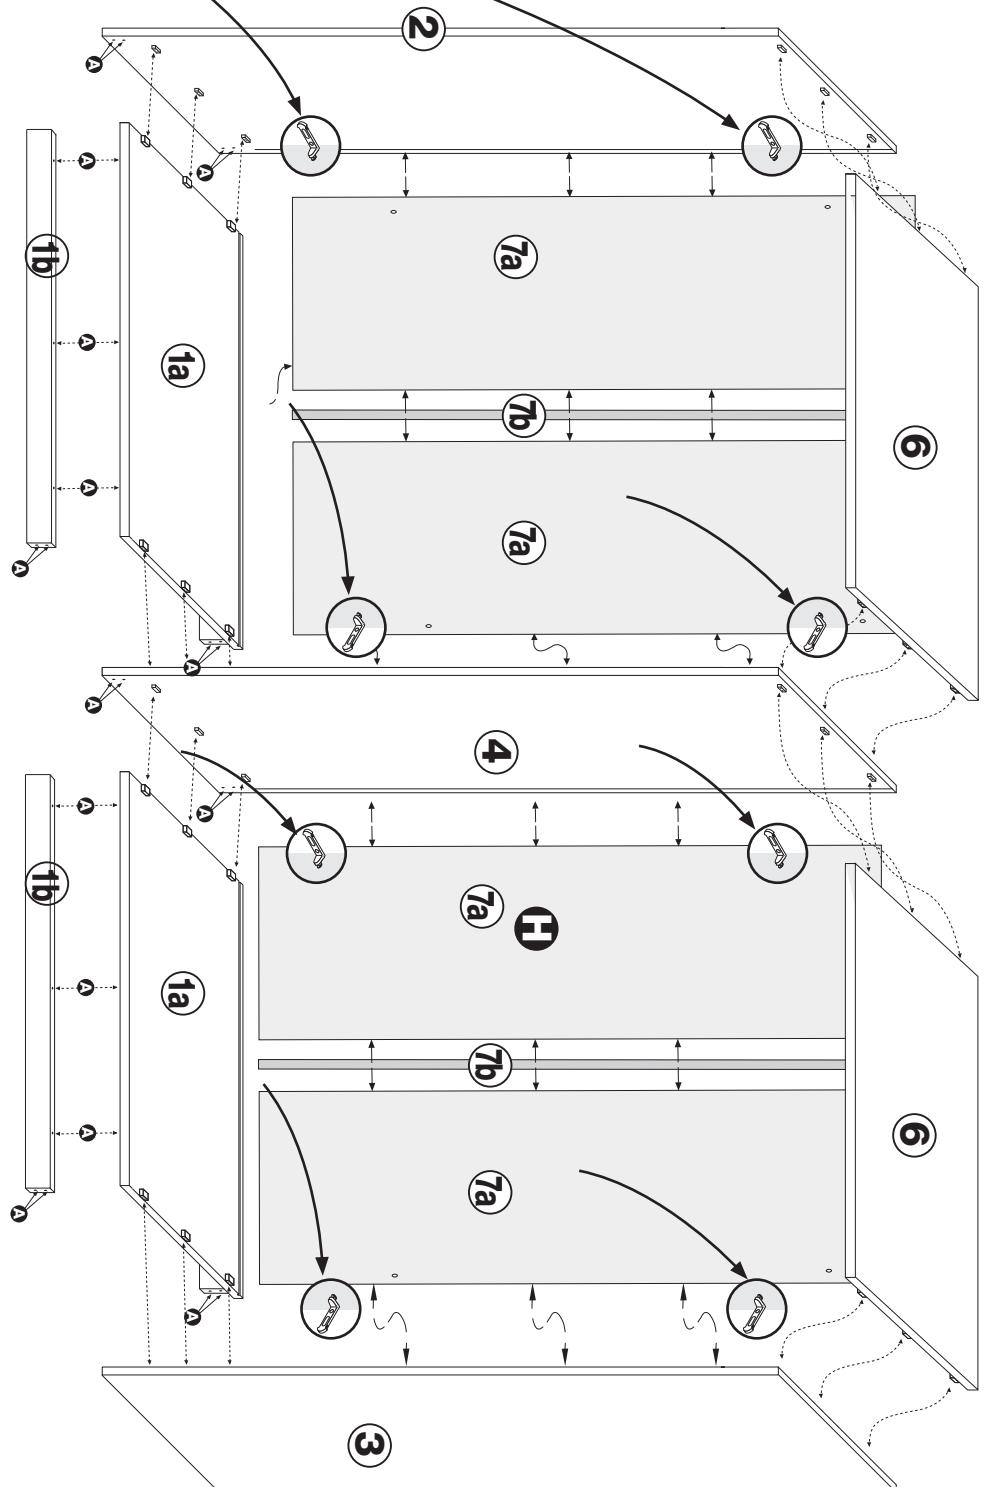

Schwebetürenschrank



- Seite 4 -

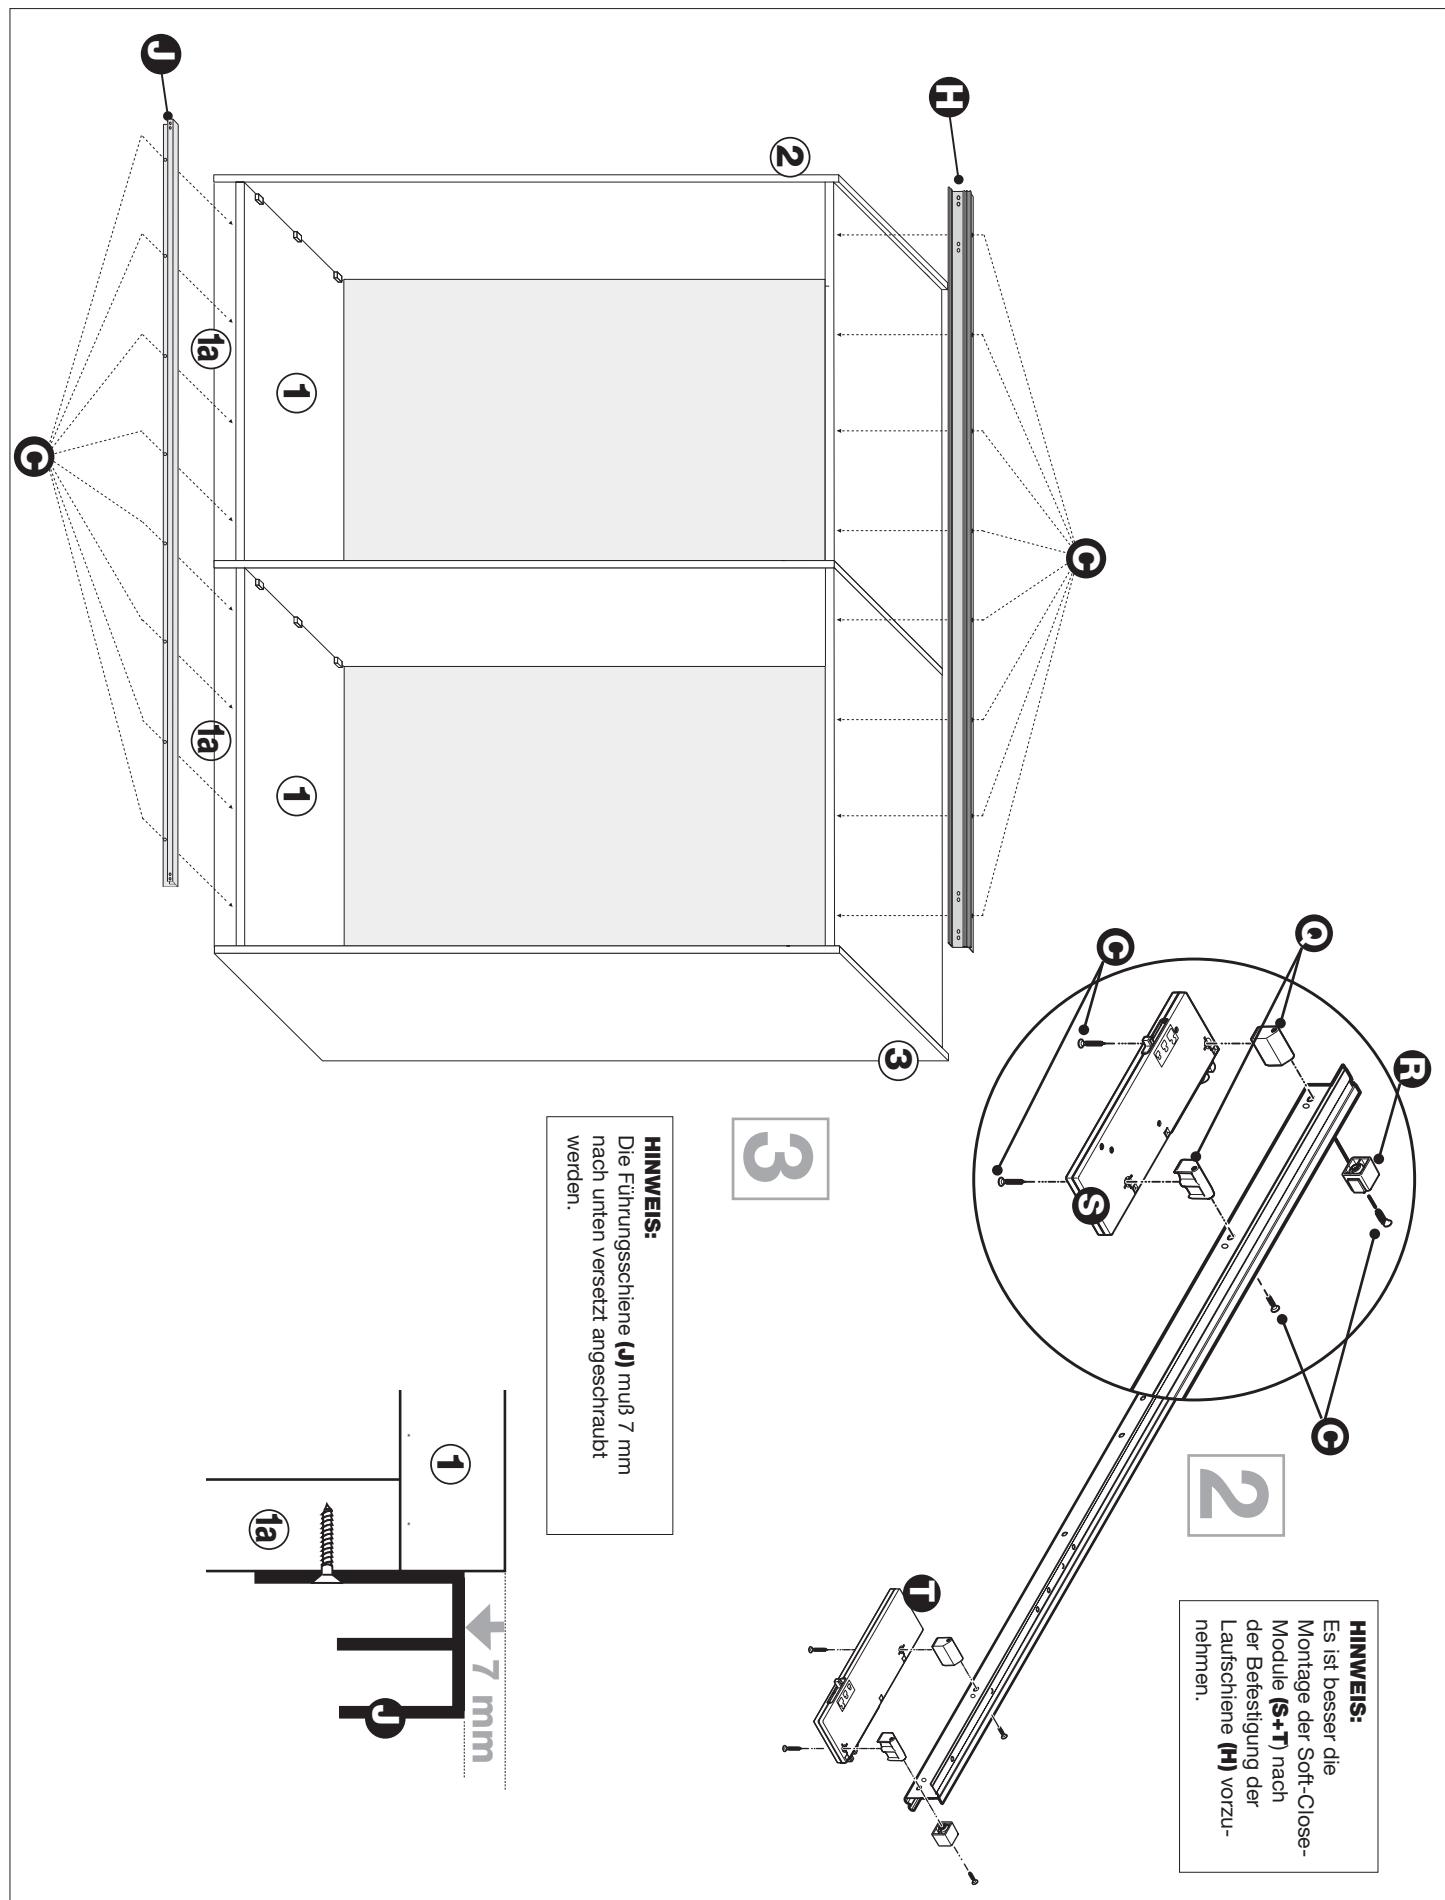


Schwebetürenschränke




- Seite 5 -

4

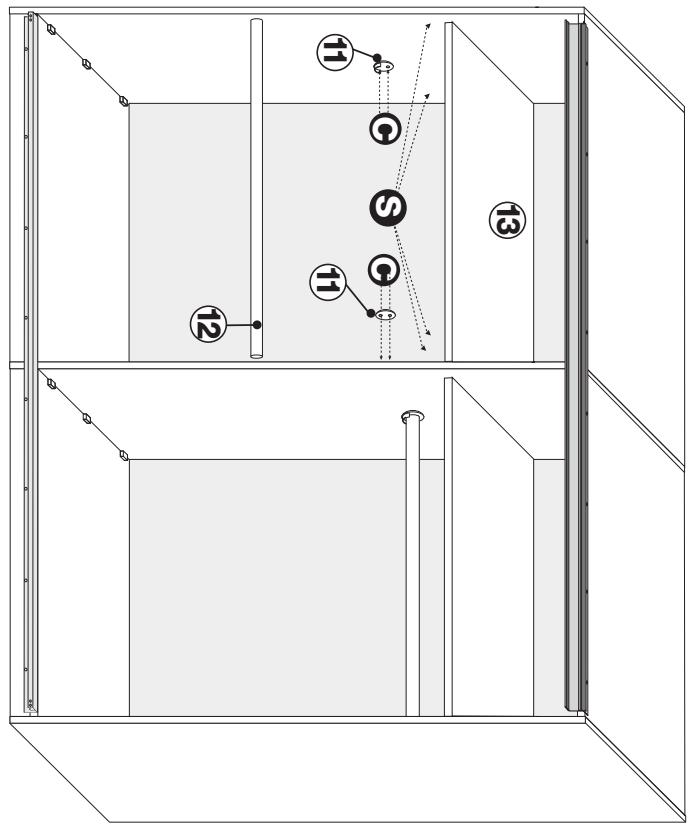

Standardausführung (Abb. links):
2 Fachböden (13) jeweils mit Kleiderstange
Stifte (S) in die vorgebohrten Löcher einsetzen
und Fachböden (13) aufliegen. Anschließend Kleiderstangenhalter (11) jeweils mit 2 Schrauben (C) befestigen und Kleiderstange (12) in die Halterung einsetzen.

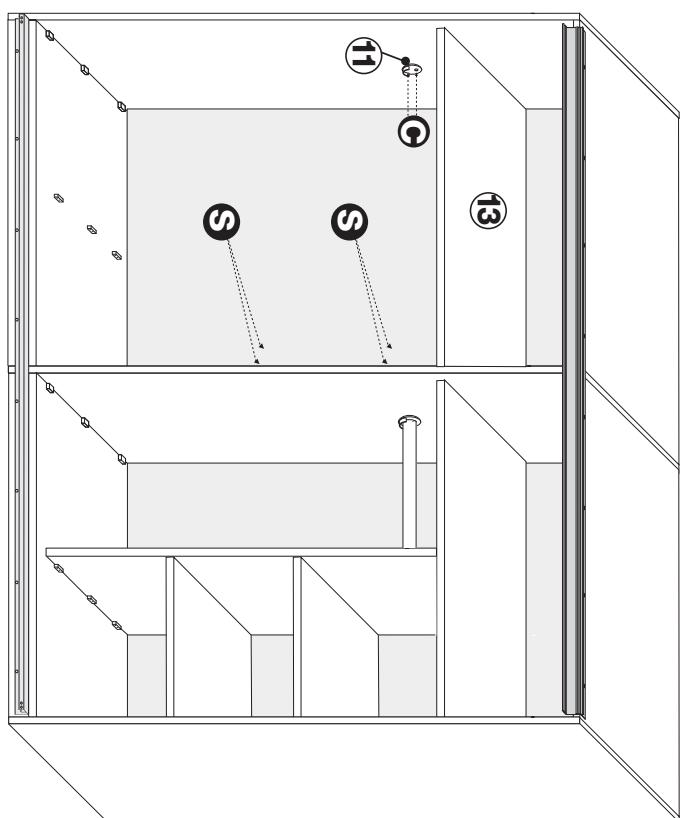


Wahlweise Ausführung mit T-Modul (Abb. rechts):
2 Fachböden (13) jeweils mit Kleiderstange, Zusätzlich 2 Zwischenwände und 4 kleine Fachböden.

Hinweis:
Bei T-Modulen müssen die Trapezverbinder extra montiert werden.




Schwebetürenschrank



- Seite 6 -

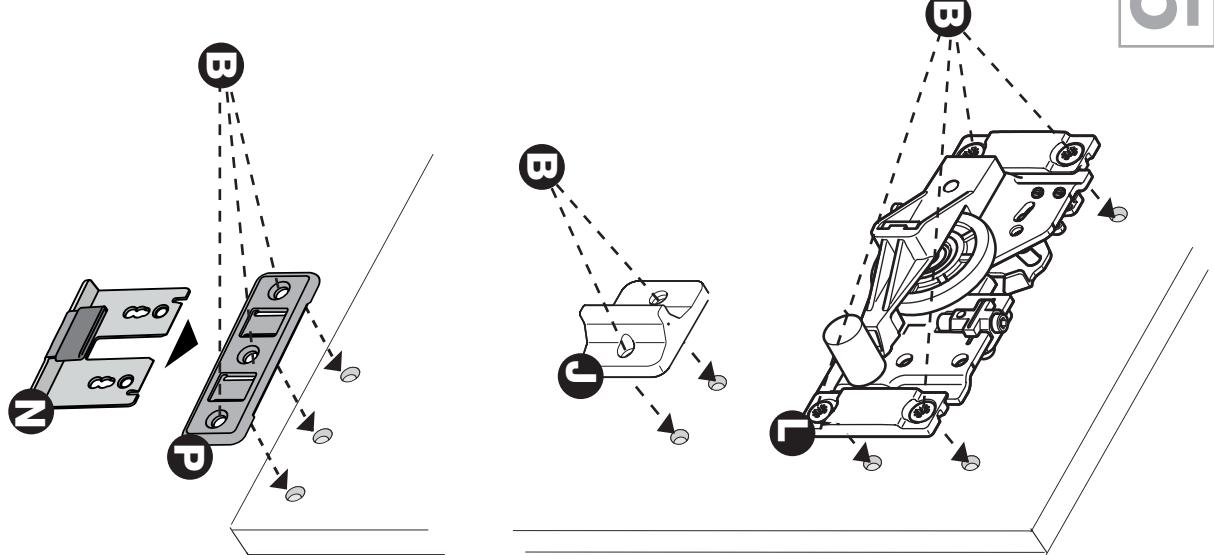






HINWEIS:
Die Elemente für die Führungsschiene
(N + O) werden hinter die Fixierungs-
scheibe (P) geschoben

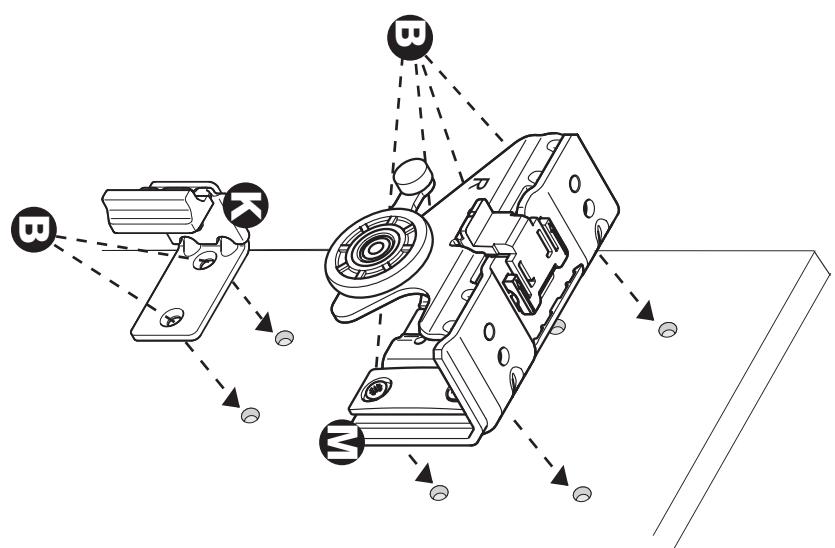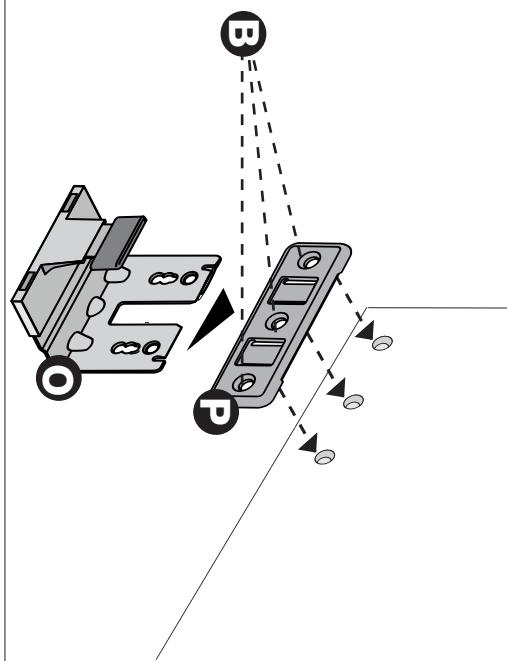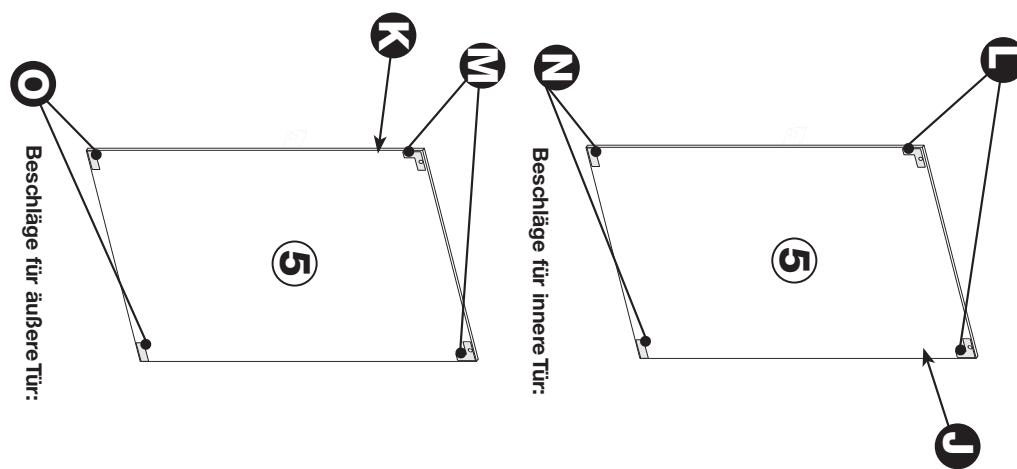

Schwebetürenschrank



- Seite 7 -

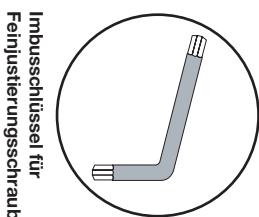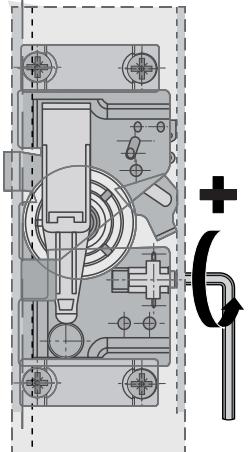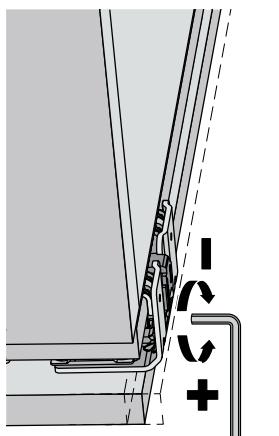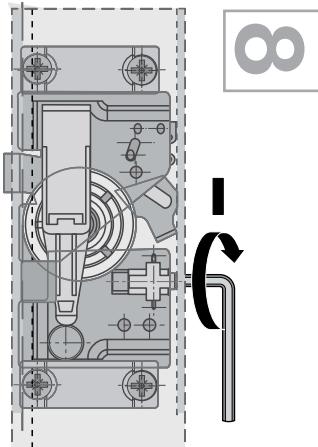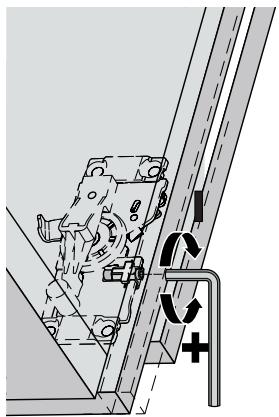


Imbusschlüssel für
Feinjustierungsschraube

HINWEIS:
Den beiliegenden Imbusschlüssel
benutzen Sie für die Höhenverstellung
der Türen. Dabei haben Sie einen Tole-
ranzbereich von 3 mm.


8




6.3

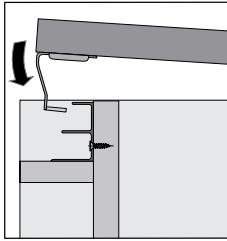


6.4

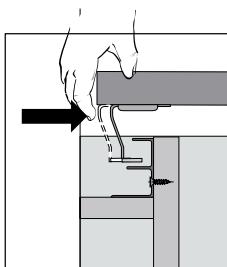


6.1

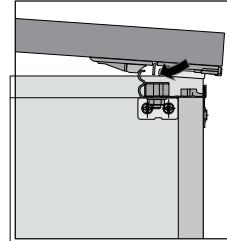


6.2

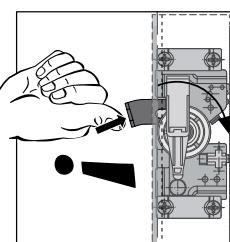

6

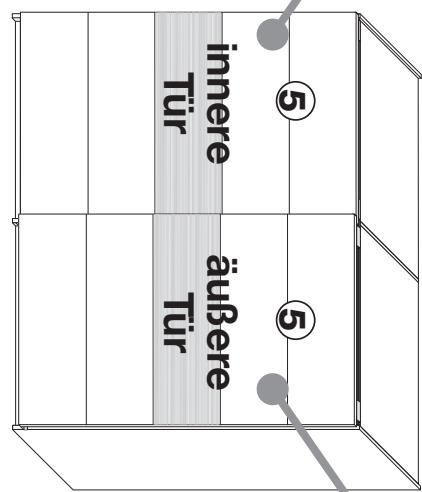


7.1

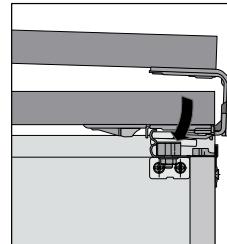


7


7.2

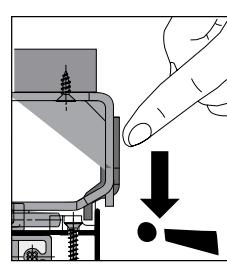



7.3

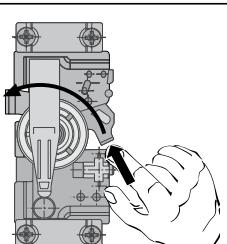

7.4

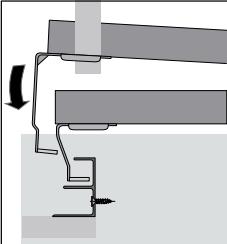

7.5

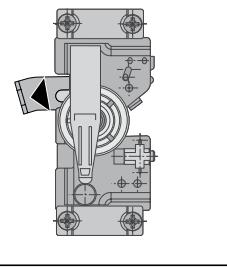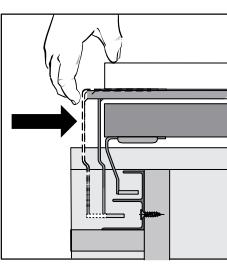


HINWEIS:
Bei Montage erst die innere Tür nehmen, dann
in die obere Laufleiste einhängen (**6.1**). An-
schliessen Aufhängesicherung aktivieren (**6.2**).
(6.3 + 6.4) Mit der äußeren Tür verfahren Sie
anschliessend genauso.

Schwebetürenschrank




- Seite 8 -

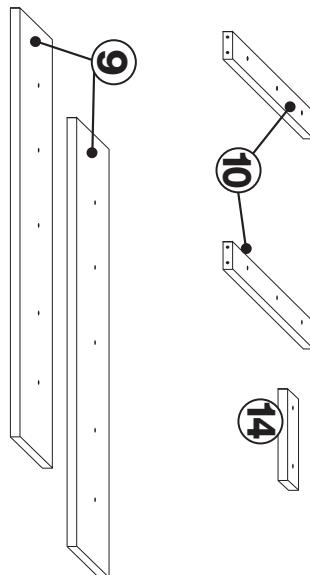

9

Zusatzausstattung für Kranz
Stückliste:

Sie benötigen zusätzlich:
7 x Dübel
18 x Schrauben **D**
A

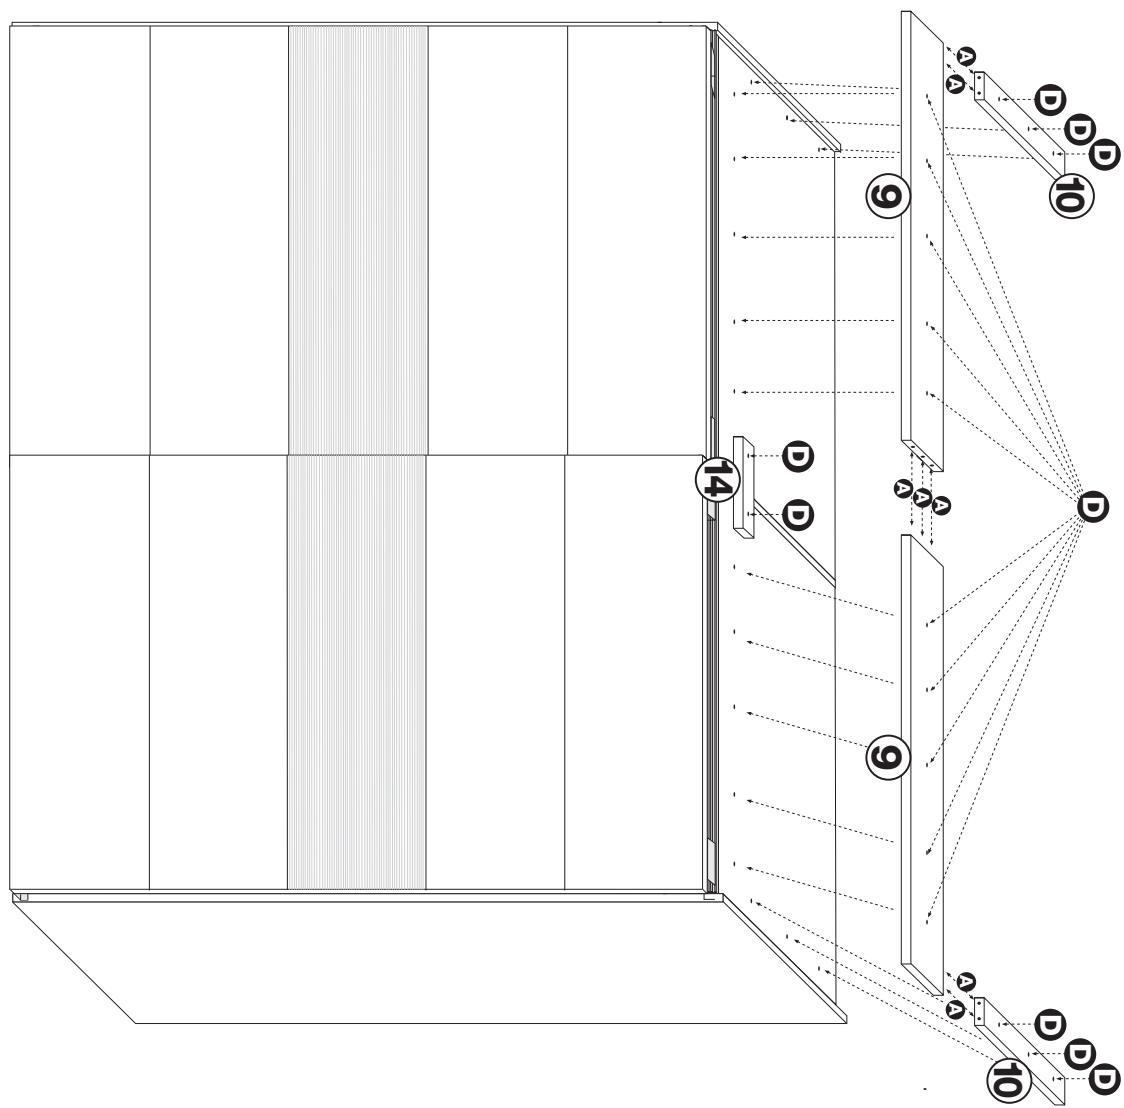

Schwebetürenschränk



- Seite 9 -

7

Zusatzausstattung für Passepartout
Sie benötigen zusätzlich: 7 x Dübel A
26 x Schraube D

