


Sideboard rechts

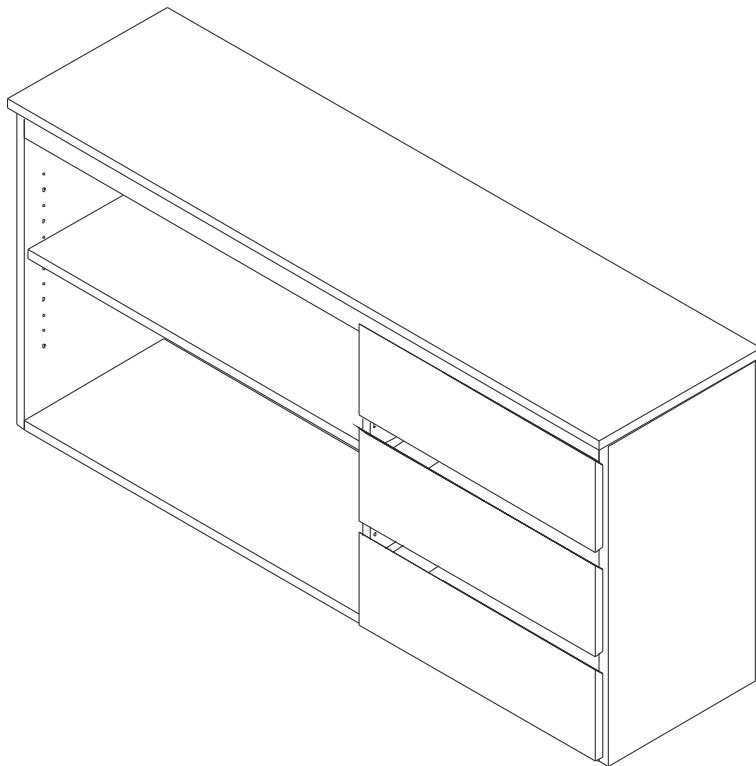

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions




IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

RO Instrucțiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу

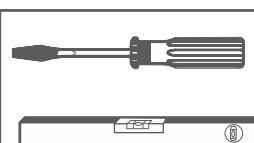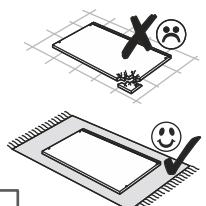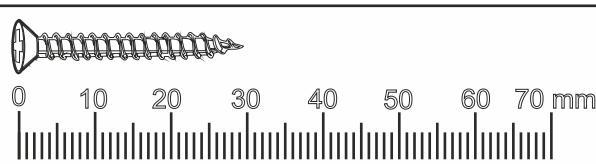

Beschläge

6.545 Möbelgleiter 40x15x 5





6 x


1.109 Bodenträger 5/5x18




4 x

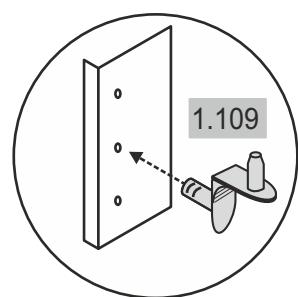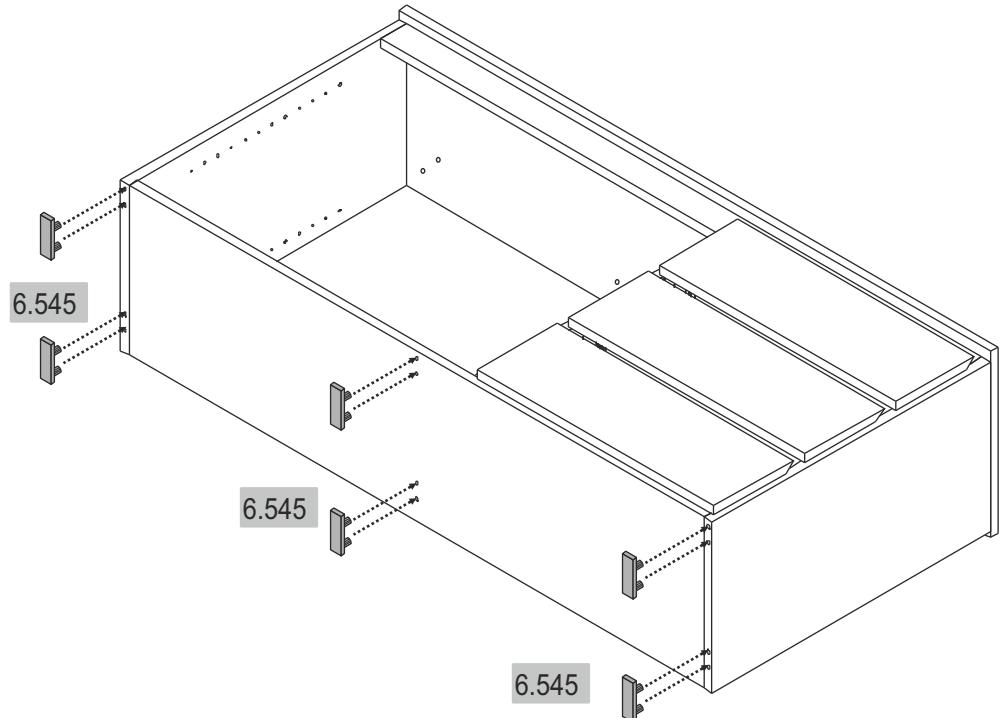






1.109

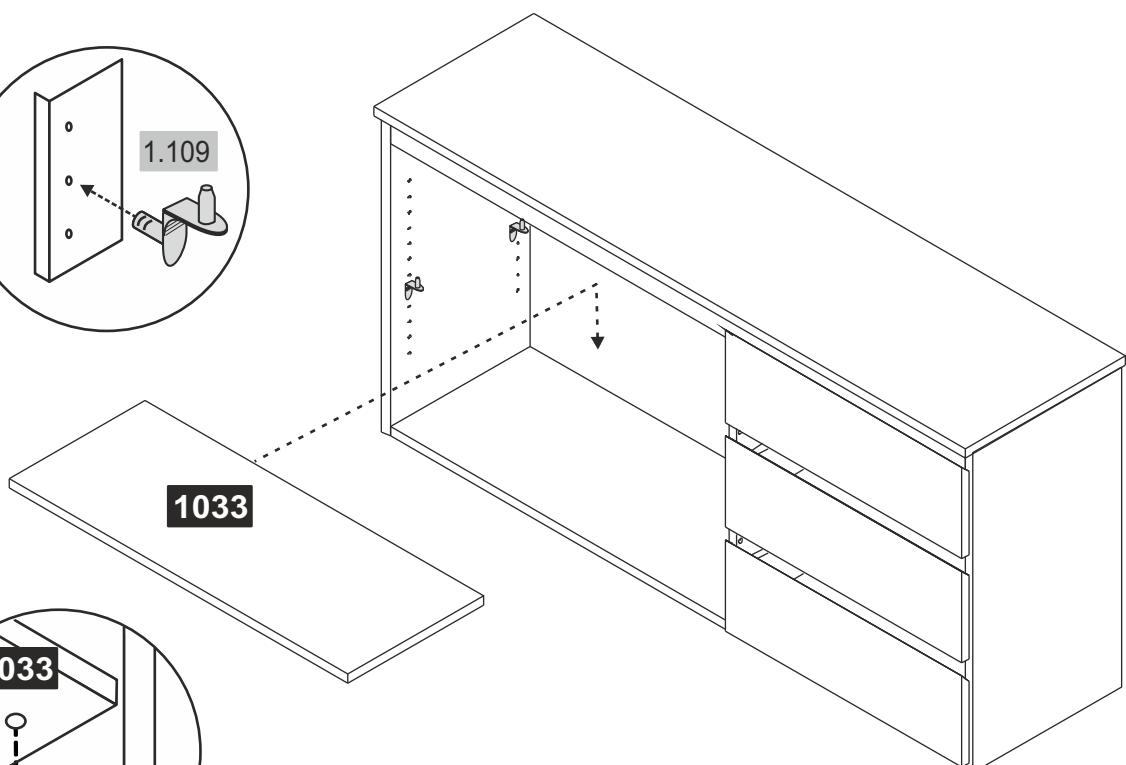


1033

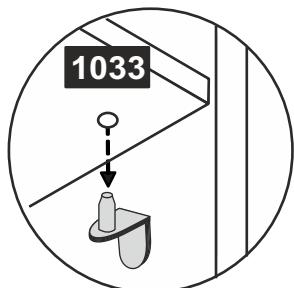

1033

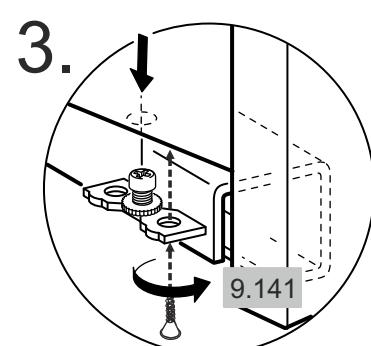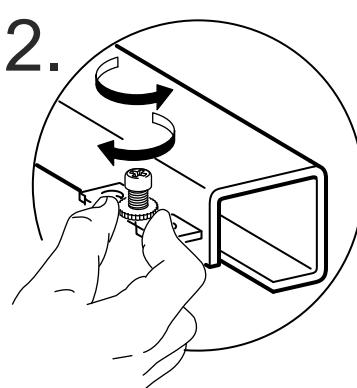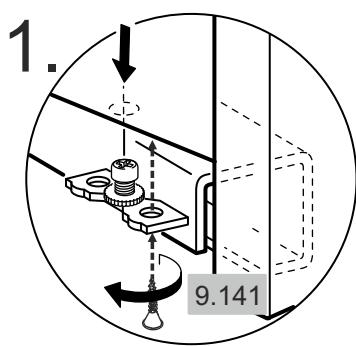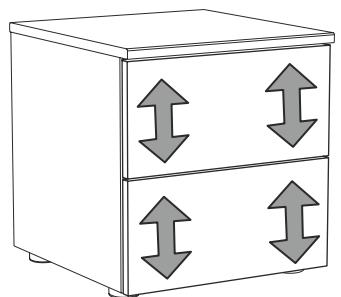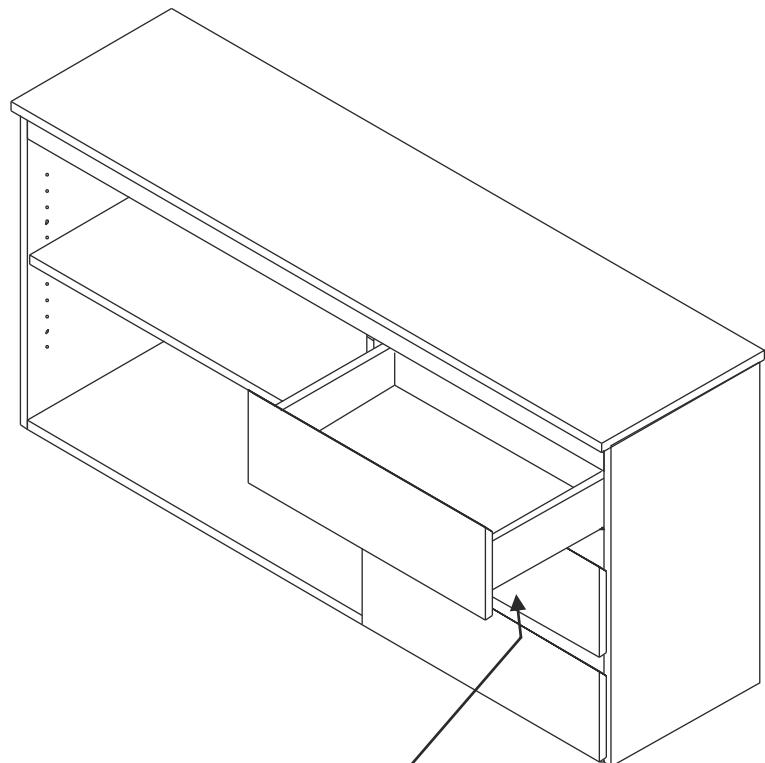

Sideboard links

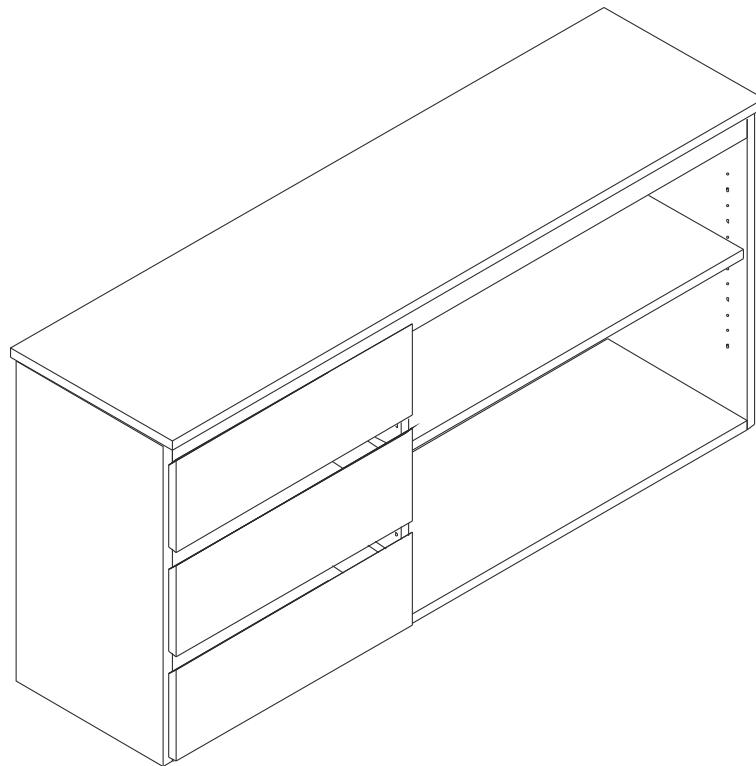

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions




IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

RO Instrucțiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу

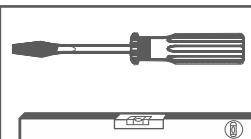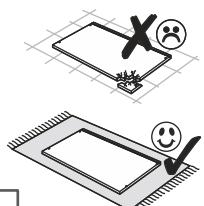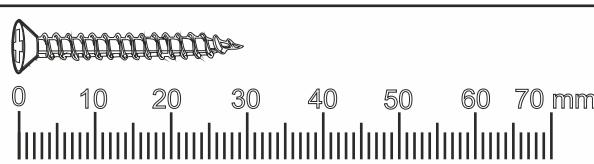

Beschläge

6.545 Möbelgleiter 40x15x5





6 x

1.109 Bodenträger 5/5x18








4 x

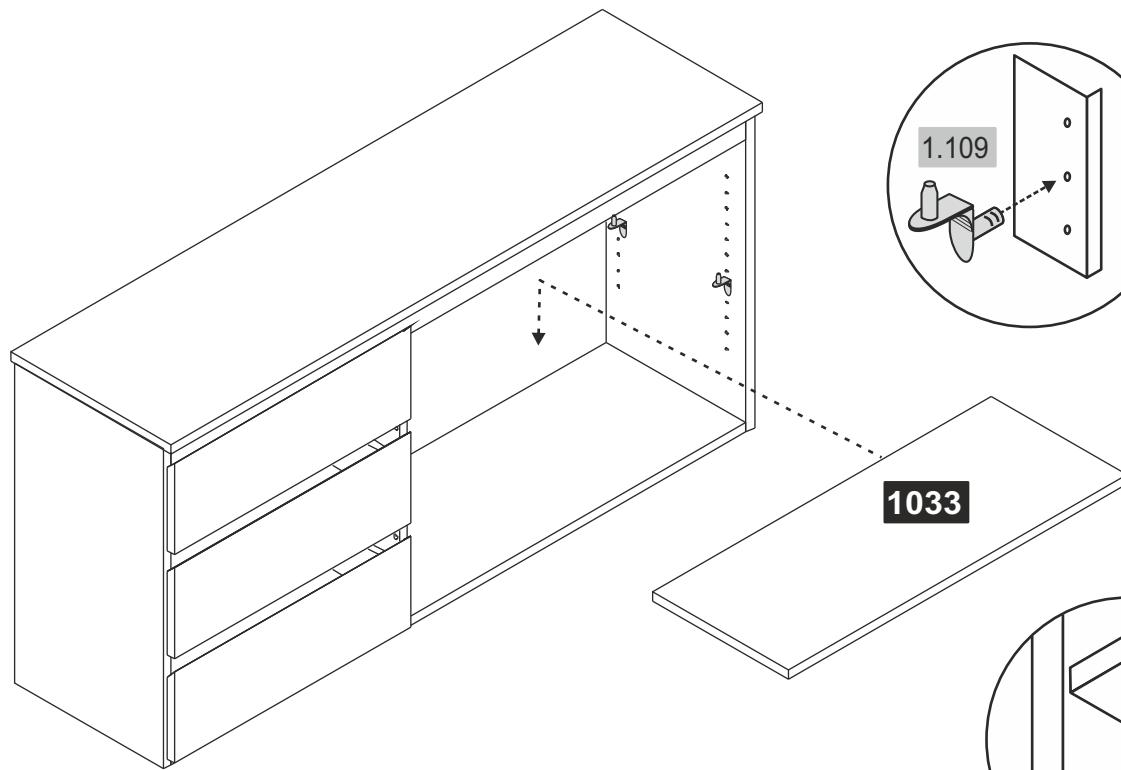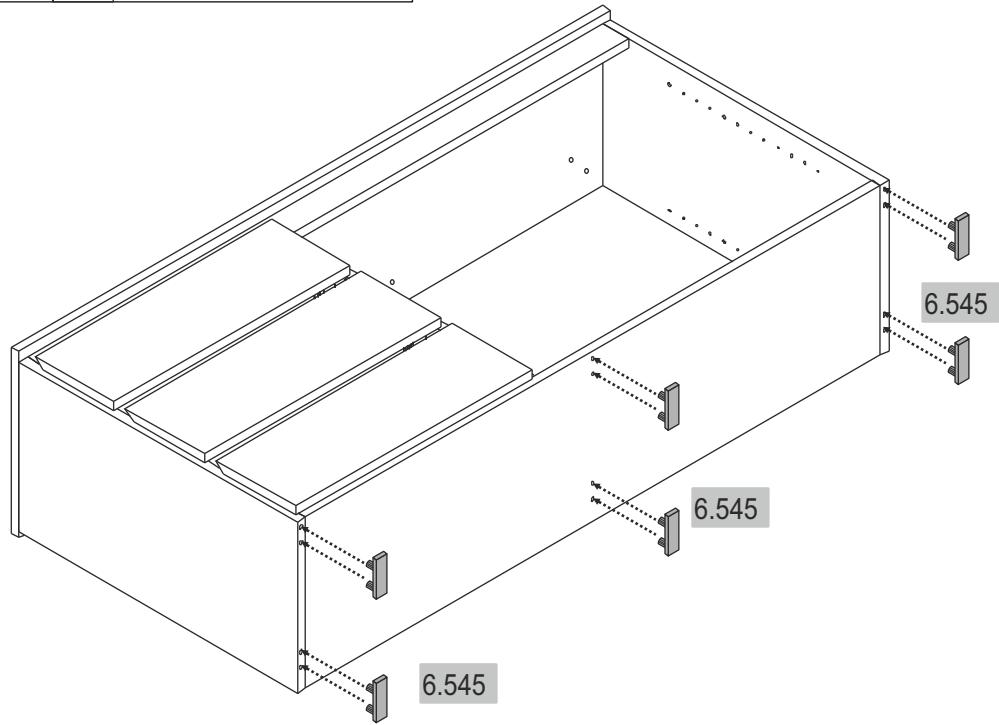



1033

1033

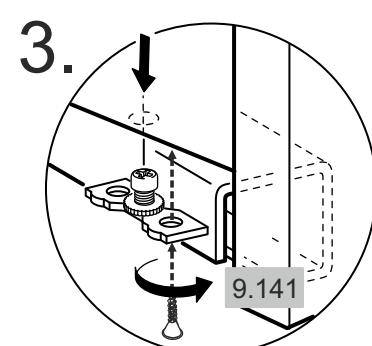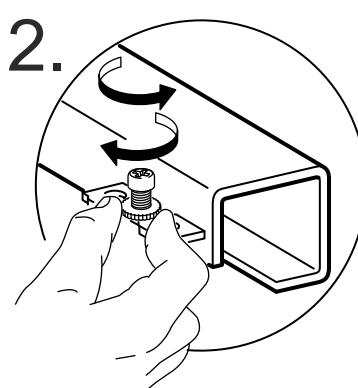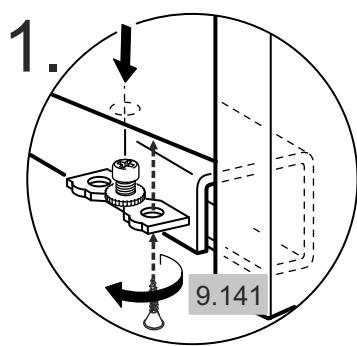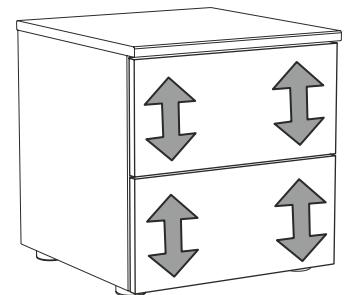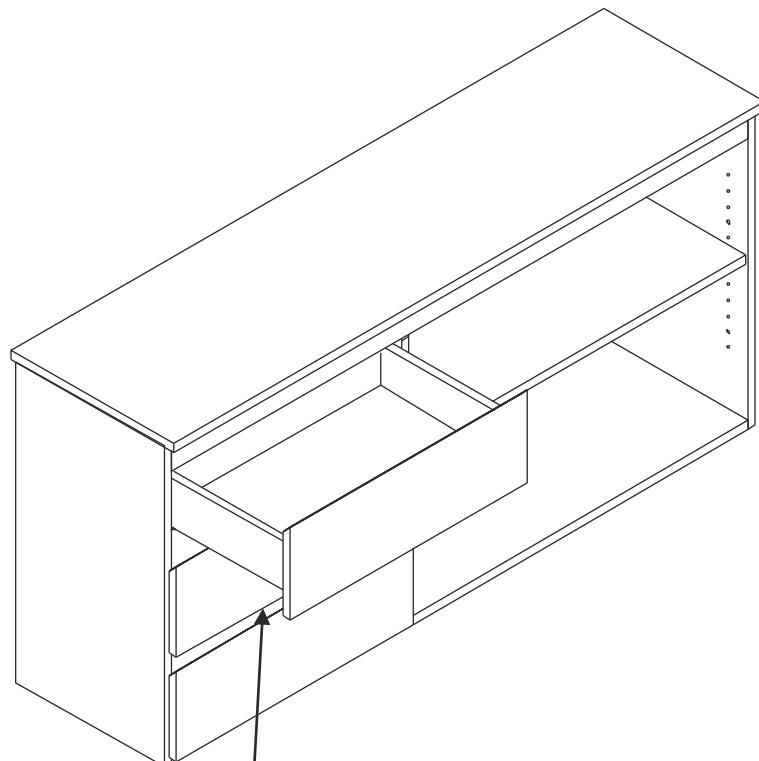

Eckschreibtisch

Montageposition der Tischplatte
siehe Seite 5: Tischplatte bündig
oder Seite 6: Tischplatte mit Abstand

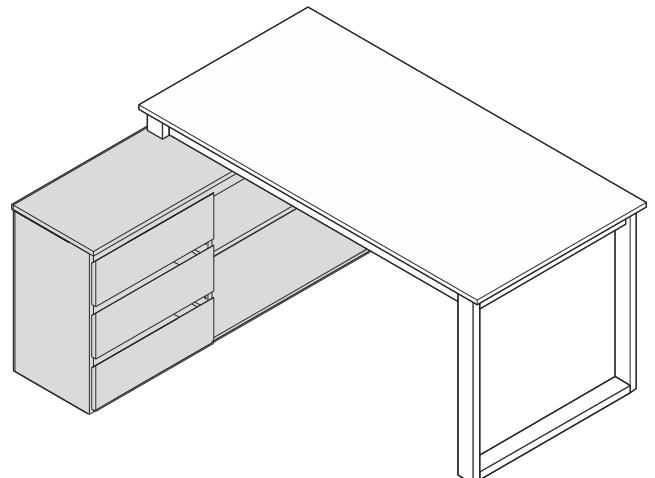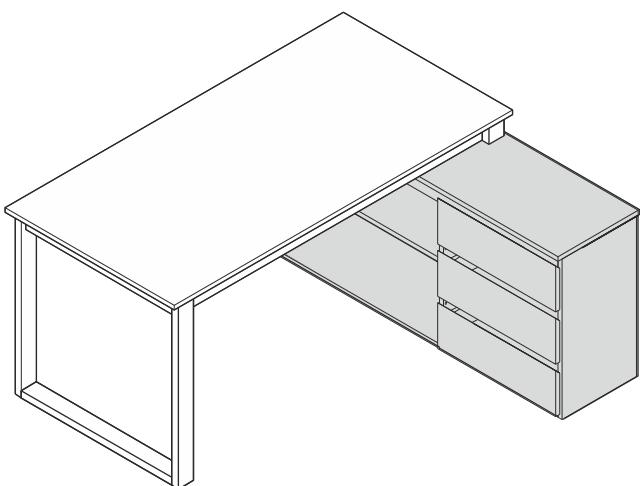

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions

IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu



SK Návod na montáž

RO Instrucțiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу



0 10 20 30 40 50 60 70 mm

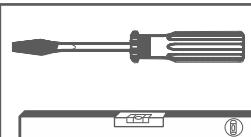

Beschläge

6.545 Möbelgleiter 40x15x5  2 x	9.175 Flachkopfschraube M6 x 35 mm  8 x	1.130 Montageleim  1 x	9.531 Inbusschlüssel SW 4  1 x 140x25 mm
9.160 Senkkopfschrauben 5 x 70 mm  2 x	9.501 Bohrer D= 5 mm  1 x		

Bauteil-Übersicht

1014




741x70 mm

1015



741x70 mm

1016

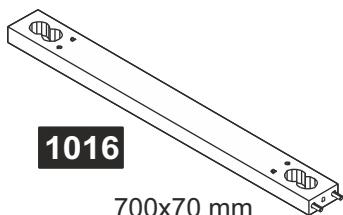

700x70 mm


2 x



5160-75


75x70x30mm

1053



1600x800mm

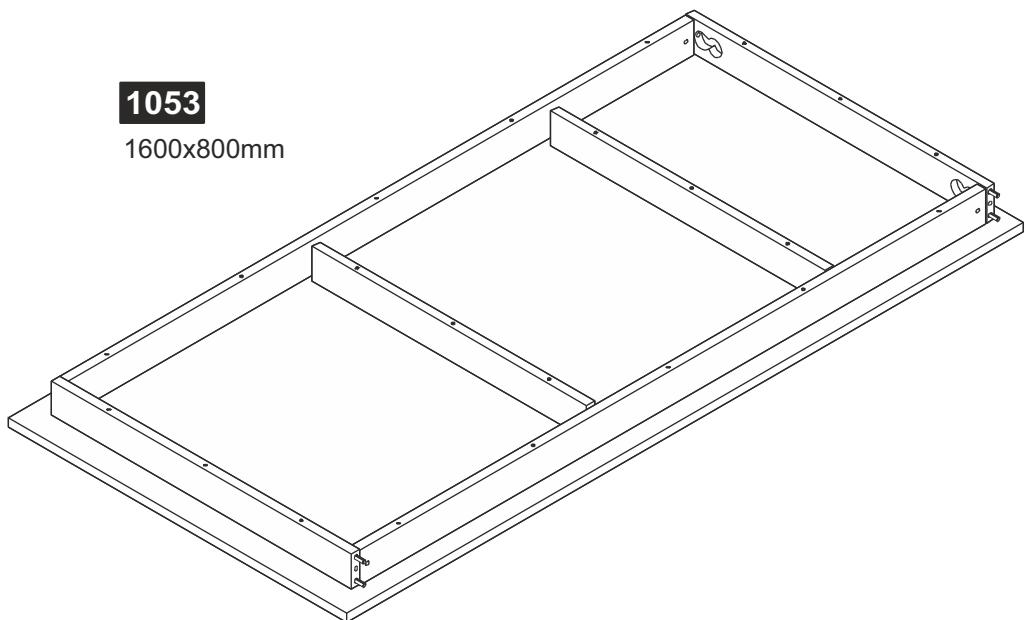

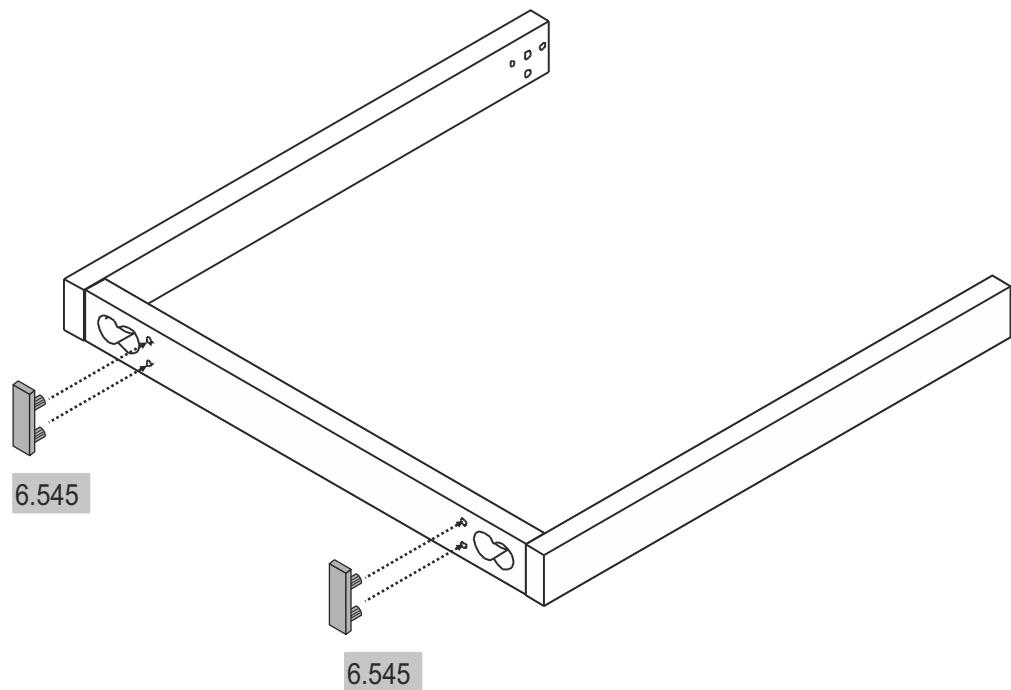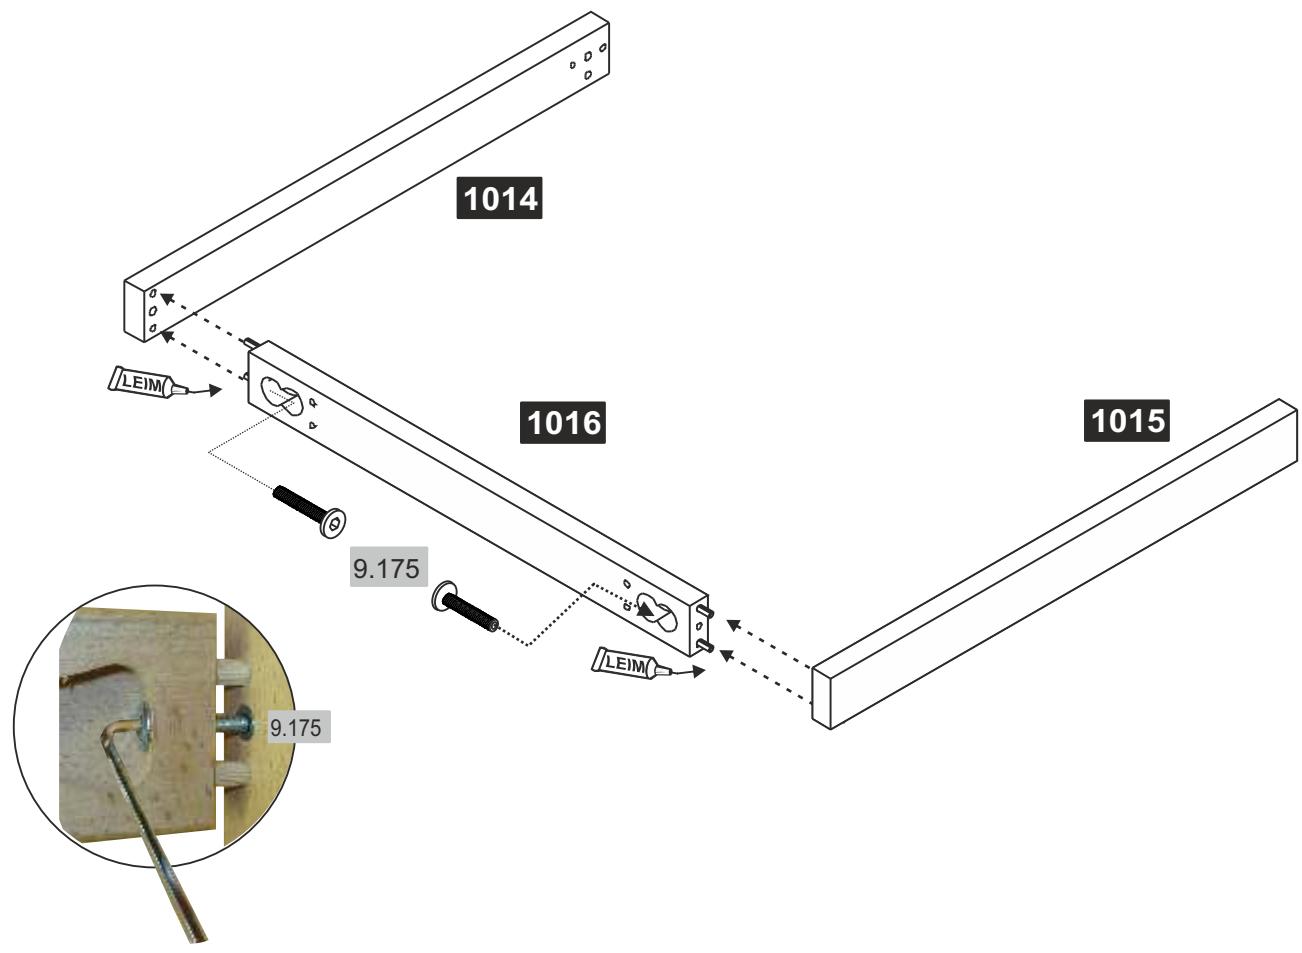


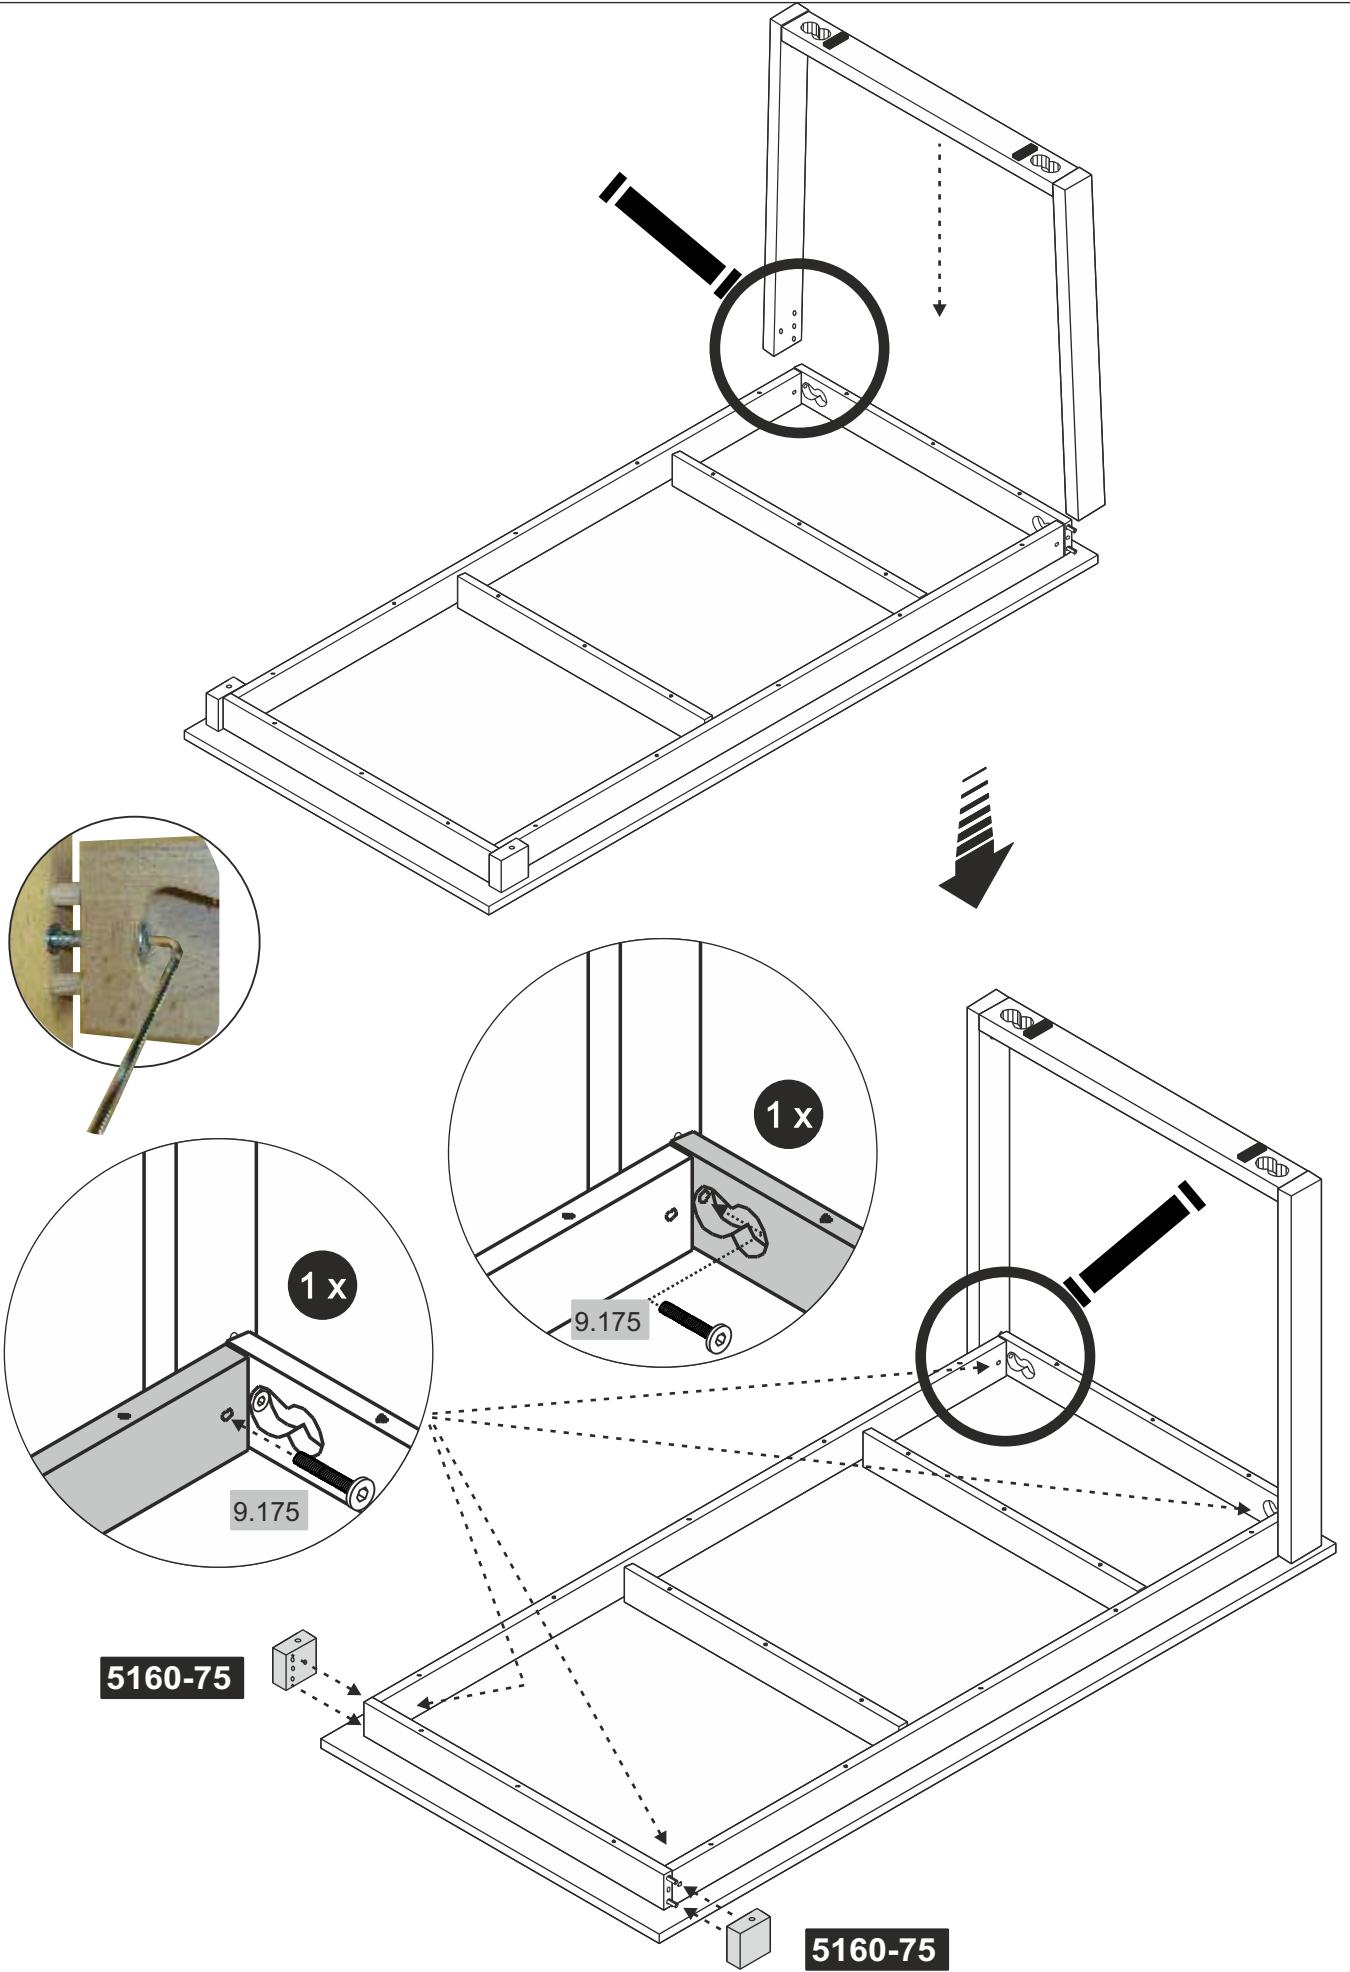

Schreibtischplatte bündig montiert

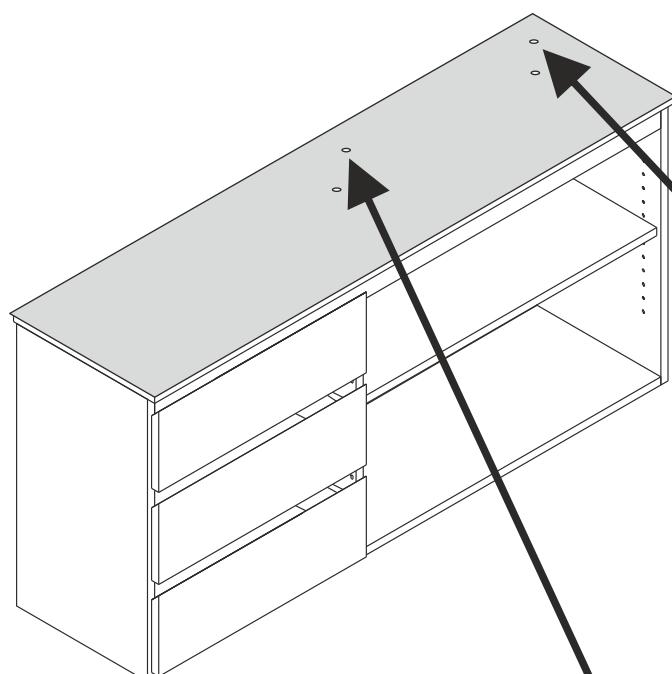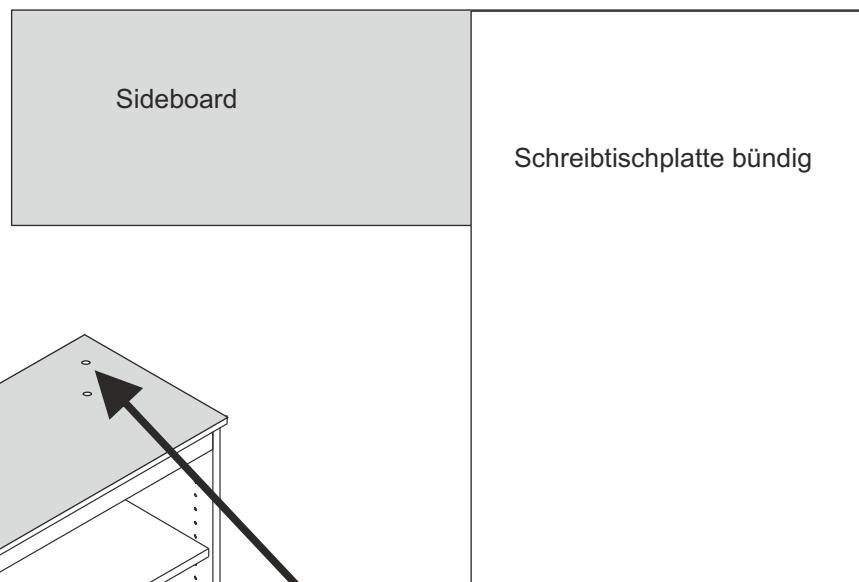

Skizze zeigt Unterseite
Sideboardplatte

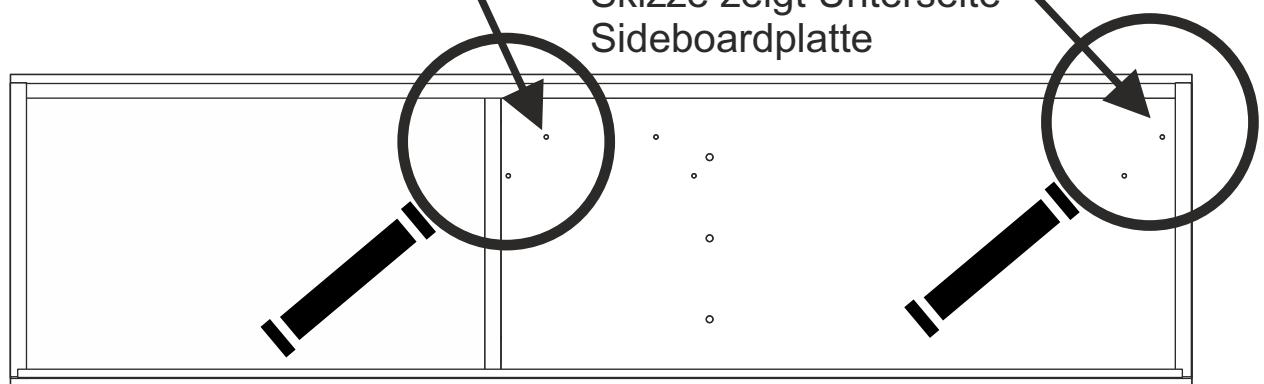



Bohrungen für Schreibtischplatte bündig




Bitte vergewissern Sie sich nochmal ob Sie die für Sie richtige Position zur Montage der Schreibtischplatte gewählt haben.
Eine falsch gebohrte Deckelplatte des Sideboards ist kein Reklamationsgrund!!!

Schreibtisch mit Abstand 45 mm montiert

45 mm
++

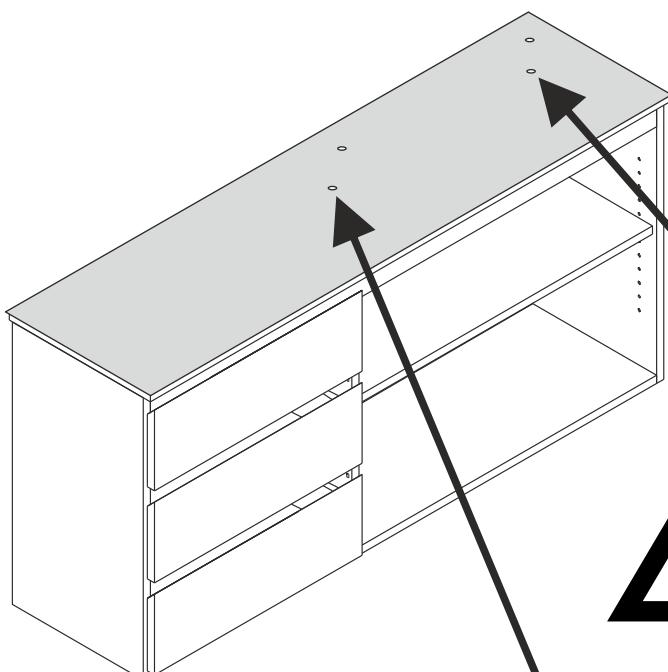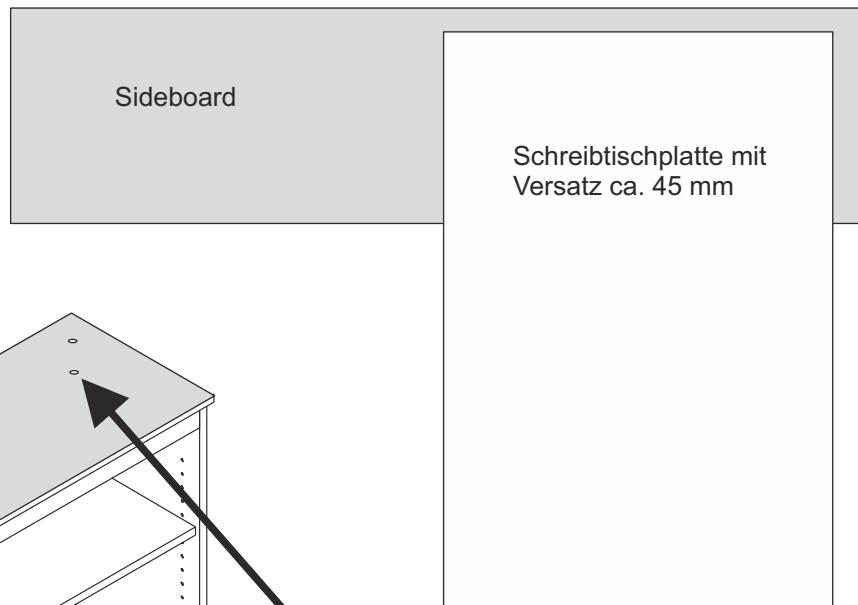

Skizze zeigt Unterseite
Sideboardplatte

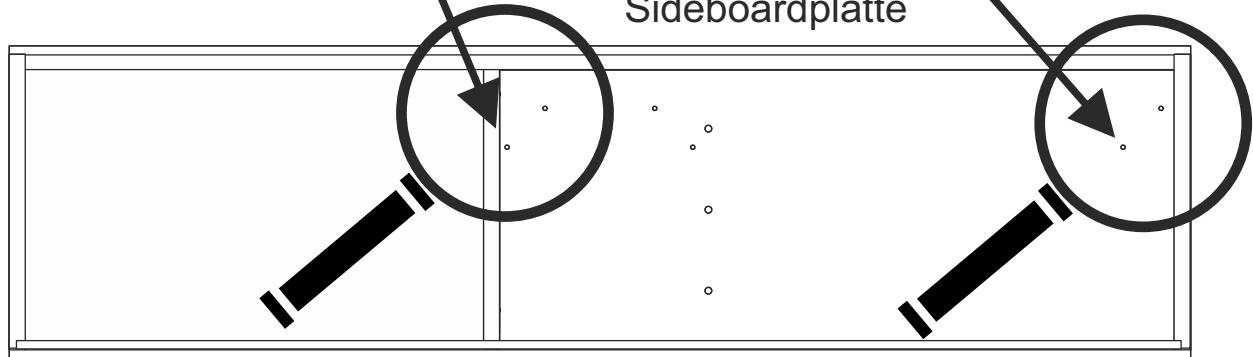


Bohrungen für Schreibtischplatte
mit Abstand 45 mm



Bitte vergewissern Sie sich nochmal ob Sie die für Sie richtige Position zur Montage der Schreibtischplatte gewählt haben.
Eine falsch gebohrte Deckelplatte des Sideboards ist kein Reklamationsgrund!!!

Sideboard links

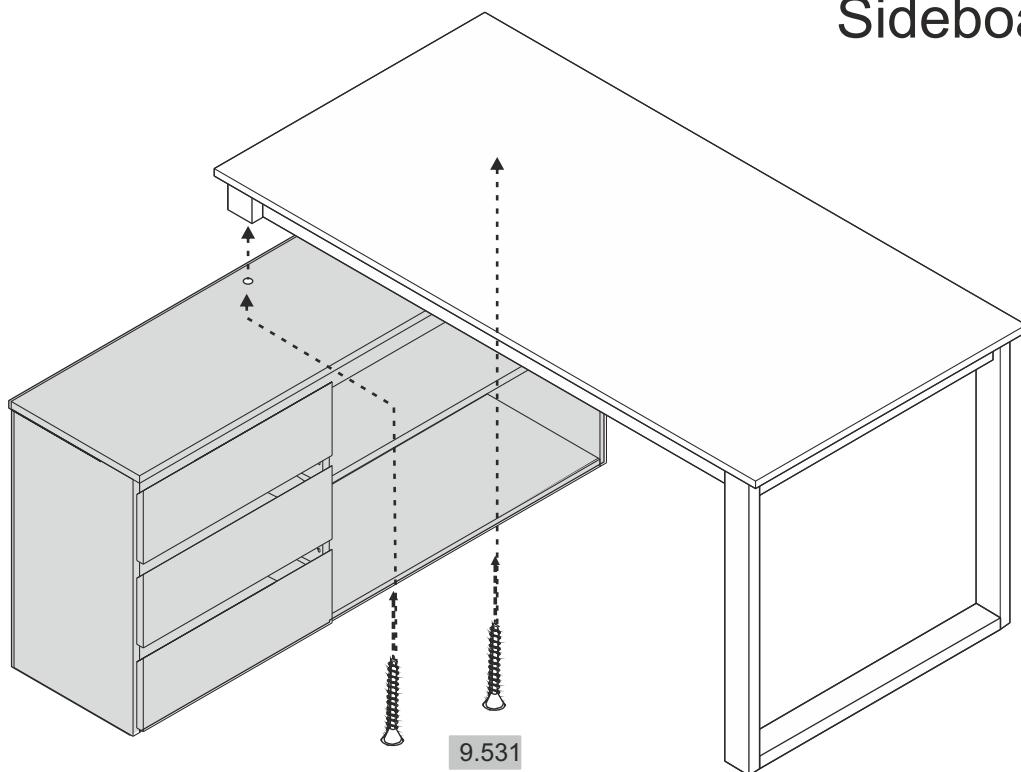

Sideboard rechts

