


Regal B=40cm, 5 Ordnerhöhen

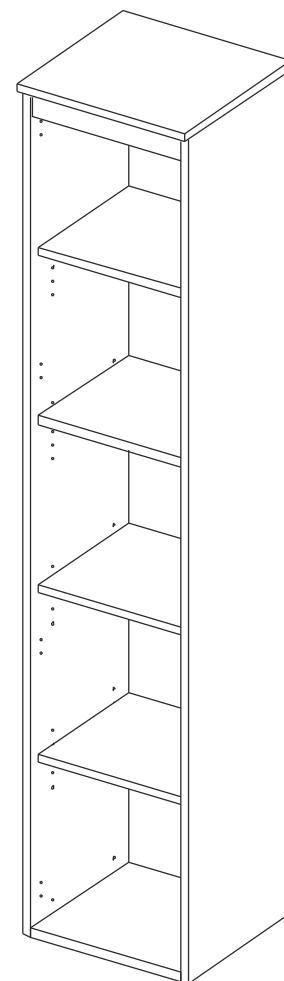

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions

IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

RO Instrucțiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу



**Alle hohen Türelemente müssen an der Wand befestigt werden !
NICHT an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der
Türen nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage !**



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei
Personen- oder Sachschäden keine Haftung übernommen.




0 10 20 30 40 50 60 70 mm

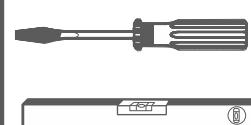


Bauteil-Übersicht

im Paket-Nr:	Stk	Bauteil-Nr:	Länge	Breite	Stärke
Paket 1	1 x	Beschlägekarton-Nr: 5160-58			
Paket	1 x	Nr: 1110	1912 mm	375 mm	5 mm
Paket	1 x	Nr: 1114	1918 mm	370 mm	19 mm
Paket	1 x	Nr: 1113	1918 mm	370 mm	19 mm
Paket	1 x	Nr: 1112	362 mm	370 mm	19 mm
Paket	1 x	Nr: 1111	400 mm	390 mm	19 mm
Paket	4 x	Nr: 1109	361 mm	328 mm	19 mm
Paket	1 x	Nr: 1106	362 mm	60 mm	19 mm

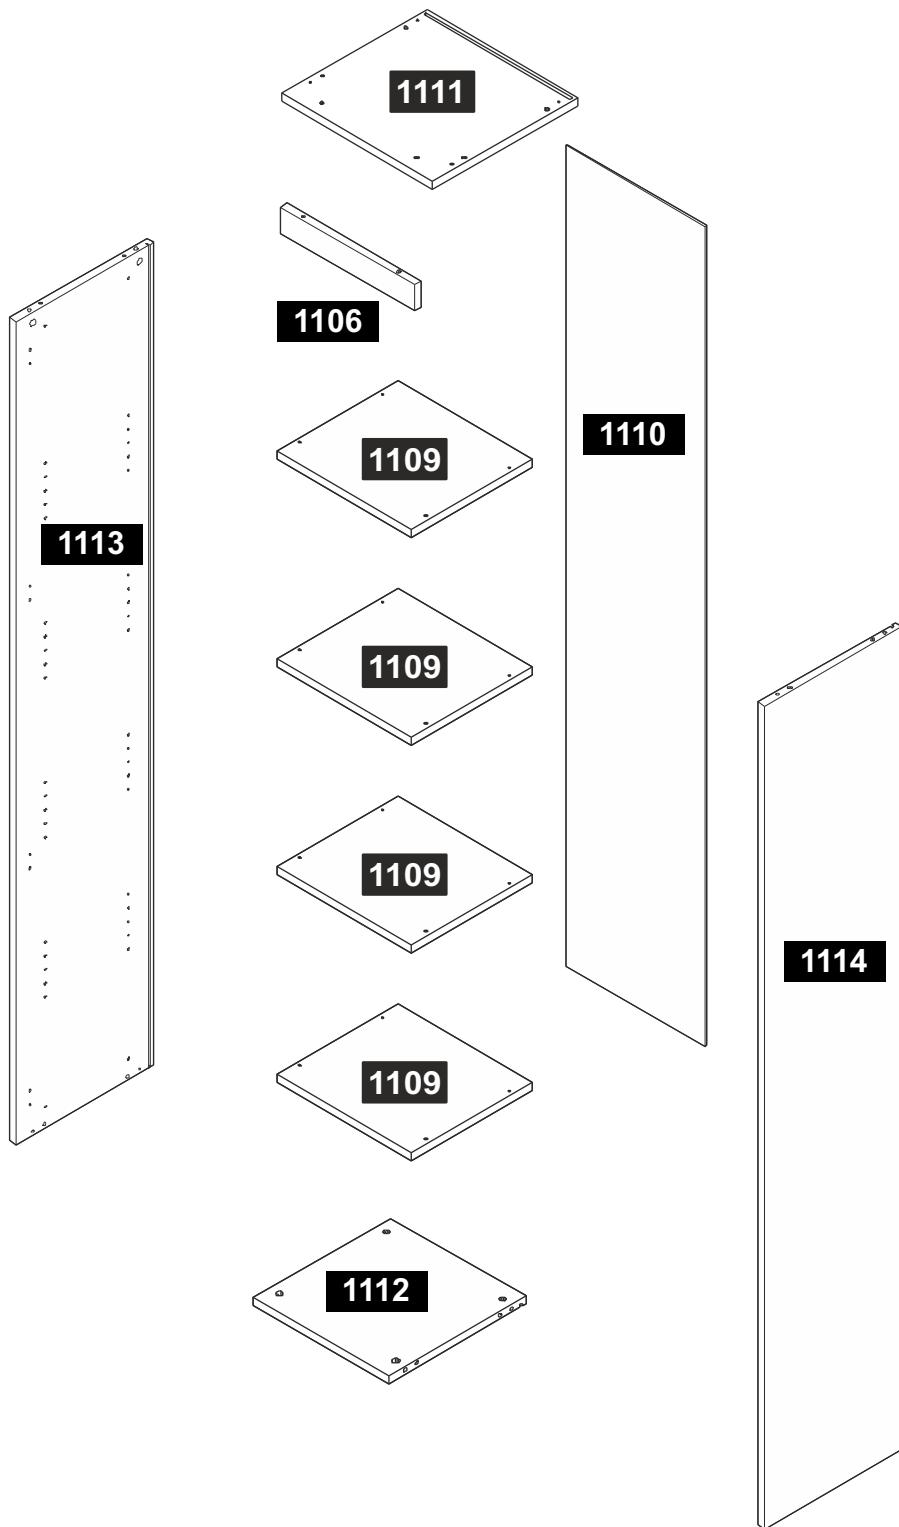


Beschläge


1.101	Excenter 15/15 mm	1.104	Bolzen 24/5 mm	1.109	Bodenträger 5/5x18	1.138	Rückwandhalter 15/15
							
8 x		8 x		16 x		12 x	
1.130	Montageleim	1.119	Holzdübel 8x30	9.121	Hülsenschraube M4 x 35 mm	9.113	Schraube M4 x 12 mm
							
1 x		10 x		4 x		4 x	
1.199	Kippsicherung 77x21x15	9.150	Senkkopfschrauben 5 x 60 mm	1.141	Dübel U8x40	9.141	Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm
							
1 x		1 x		1 x		2 x	
6.545	Möbelgleiter 40x15x5						
							
4 x							

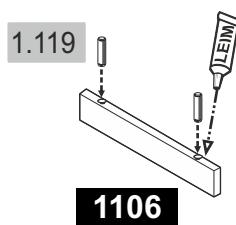


1106

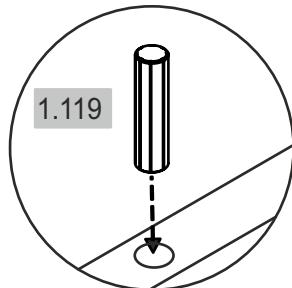


1109

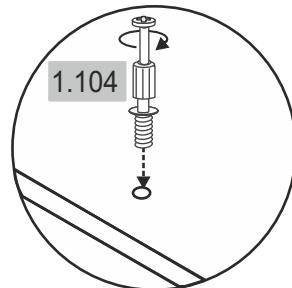


1104

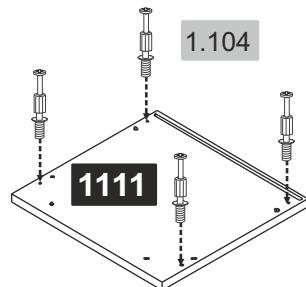


1111

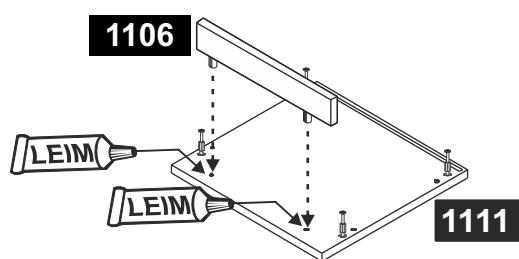


1111

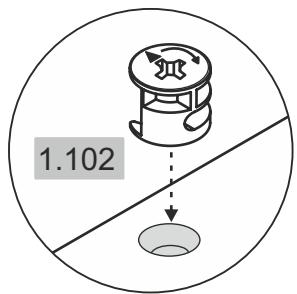


1.102

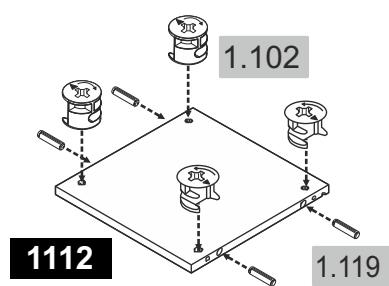

1.112

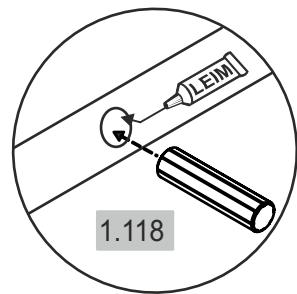


1.118

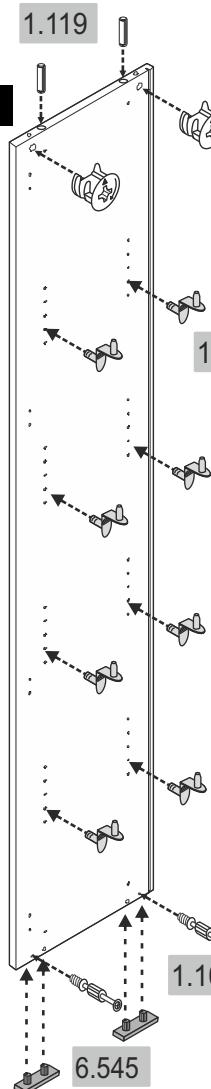


1.113


1.102

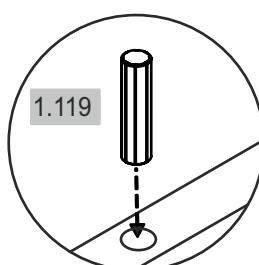


1.119

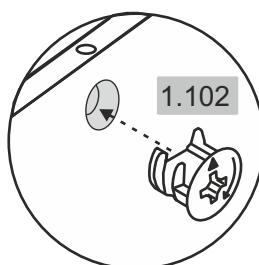


1.102

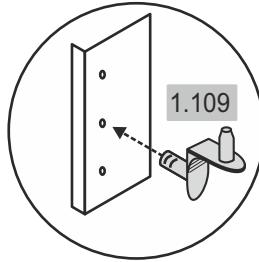

1.109

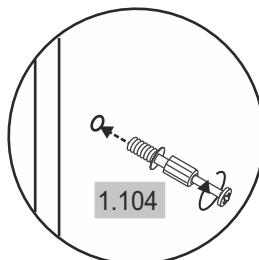

1.104

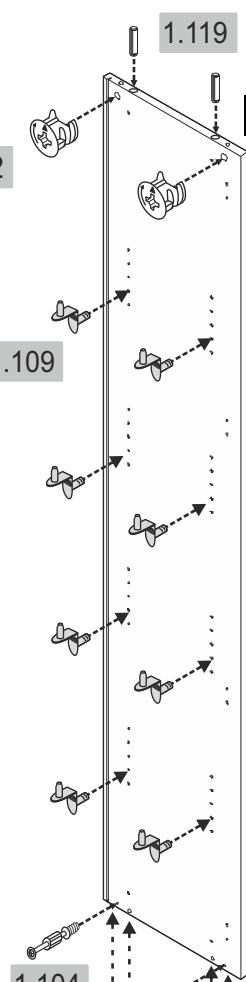


1.119


1.102



1.109





1.104

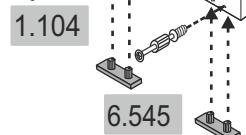

6.545

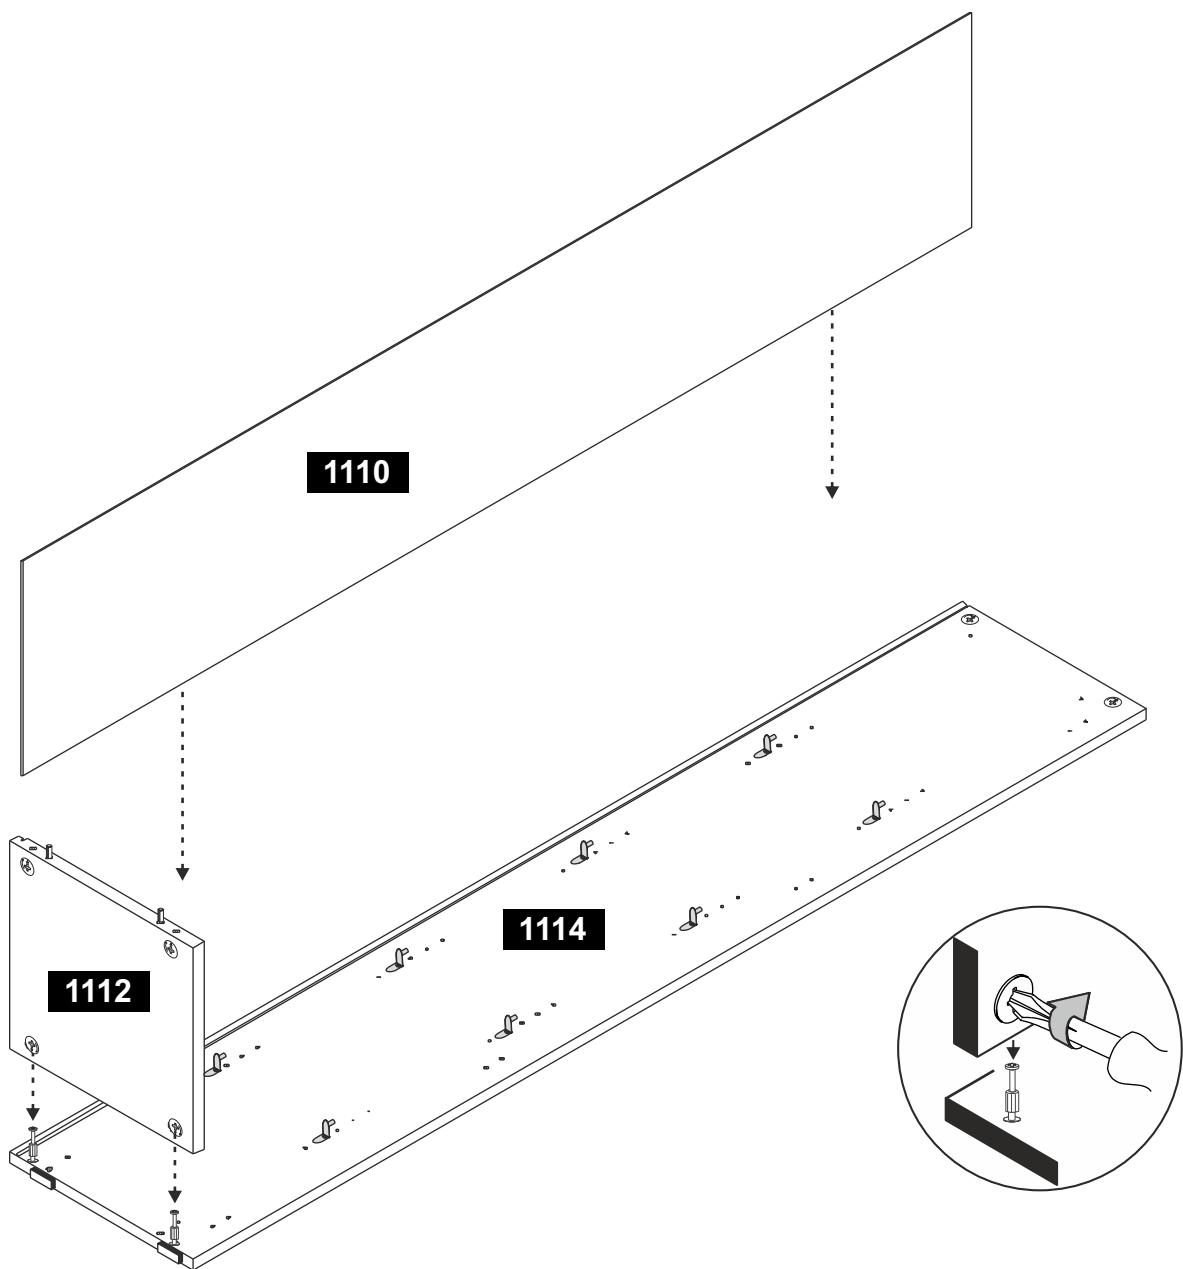

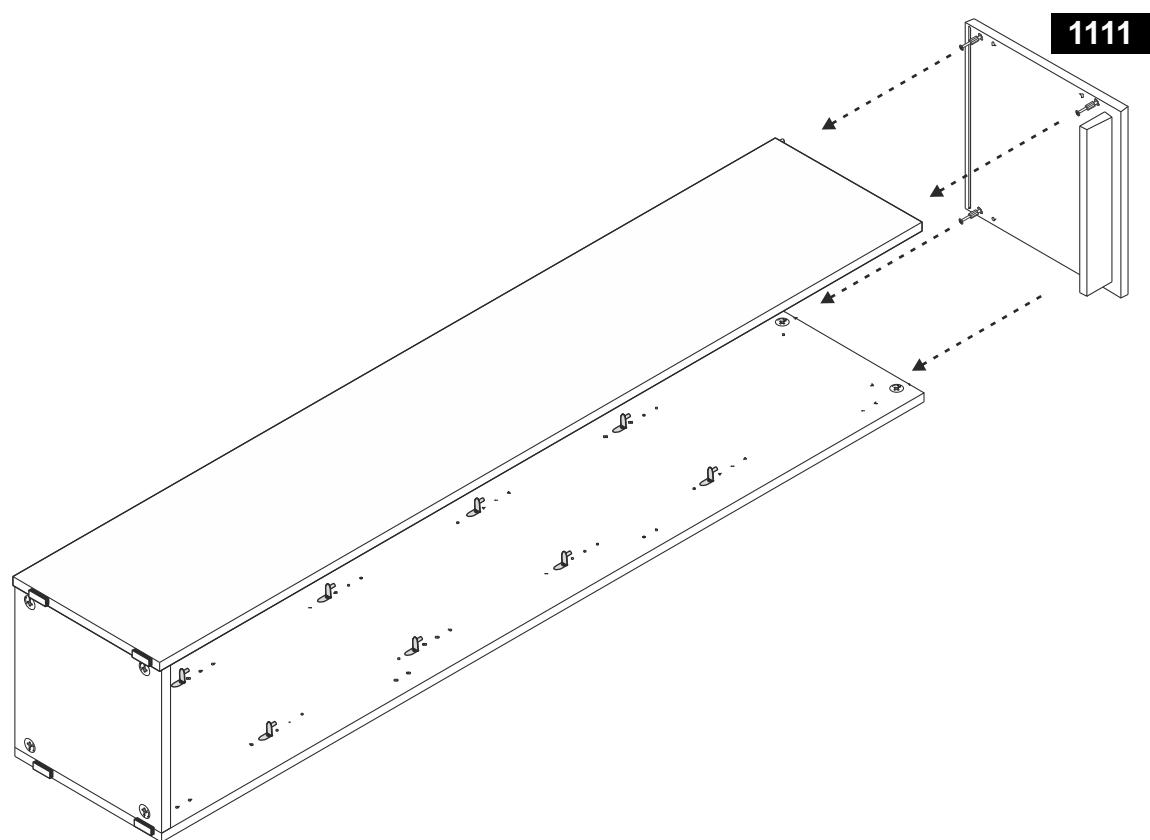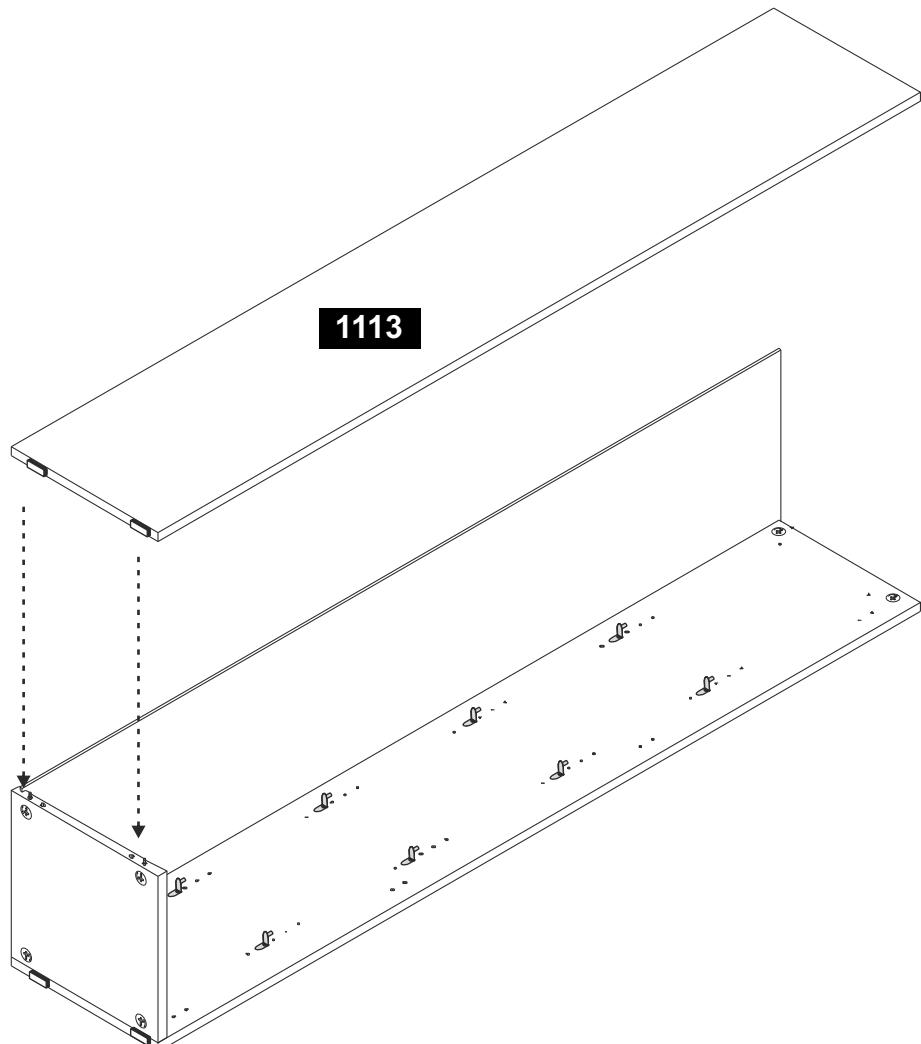

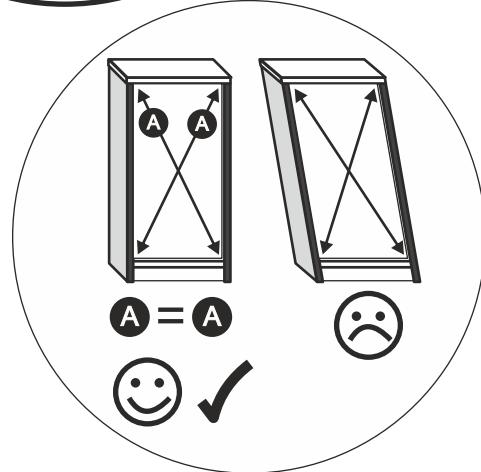
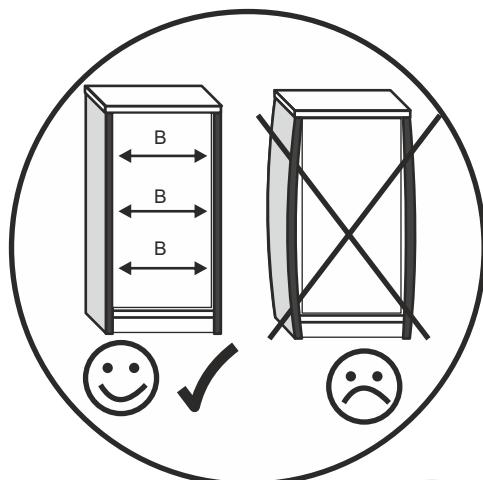
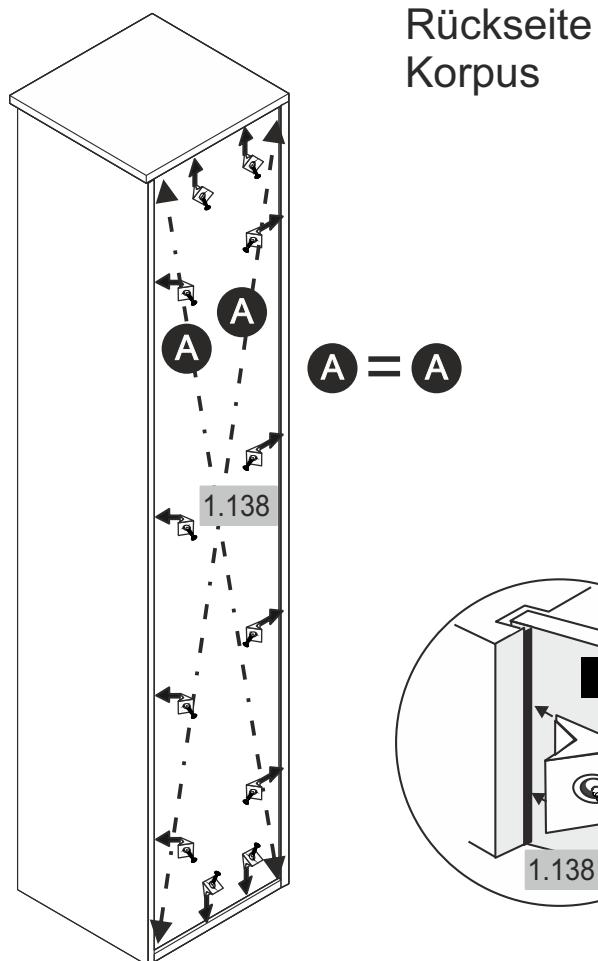
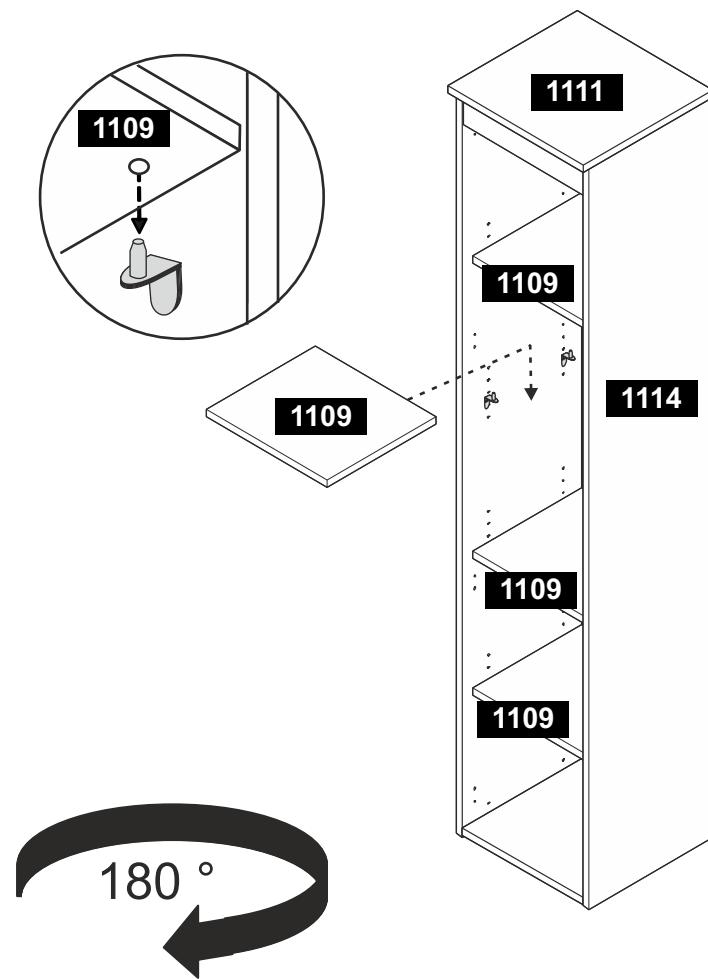





**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prevrhnutí – bezpodmienečne umiestňte! U některých typu stien môže byť zapotrebí speciálna hmoždinka!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Buz duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

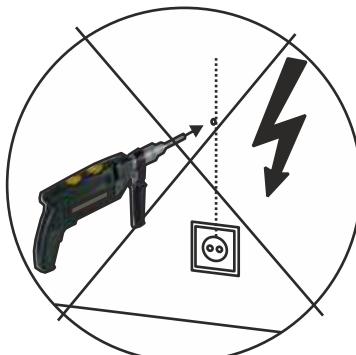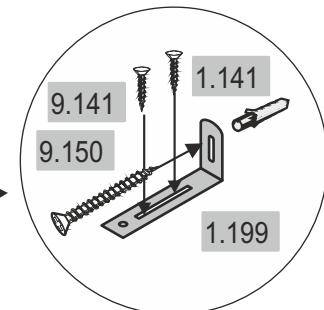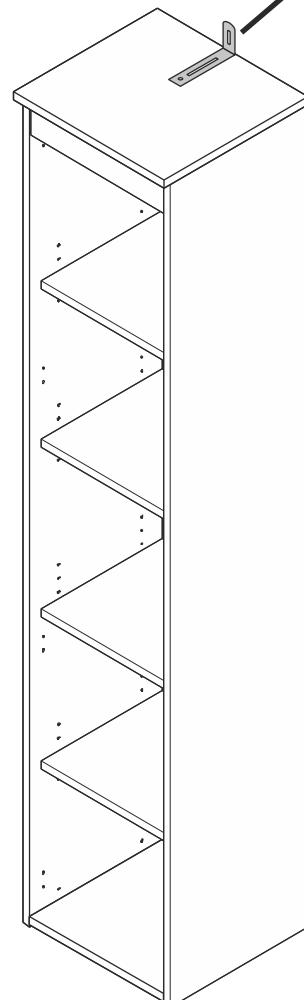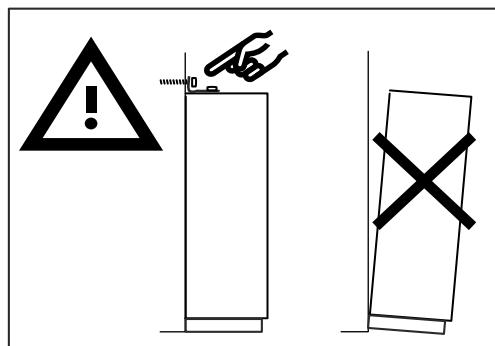

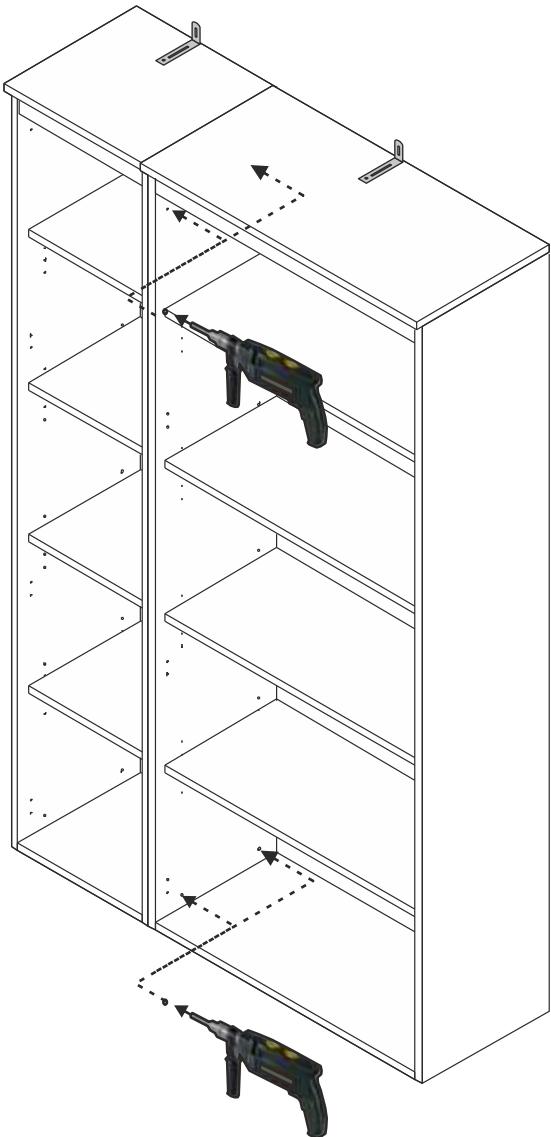

Die unten abgebildeten Verbinder werden nur benötigt, wenn ein weiterer Artikel direkt an den Aktenschrank, das Highboard oder das Regal gestellt und montiert werden soll.

9.113	Schraube M4 x 12 mm	9.121	Hülsenschraube M4 x 35 mm
4 x		4 x	

