


Schrank 5 Ordnerhöhen

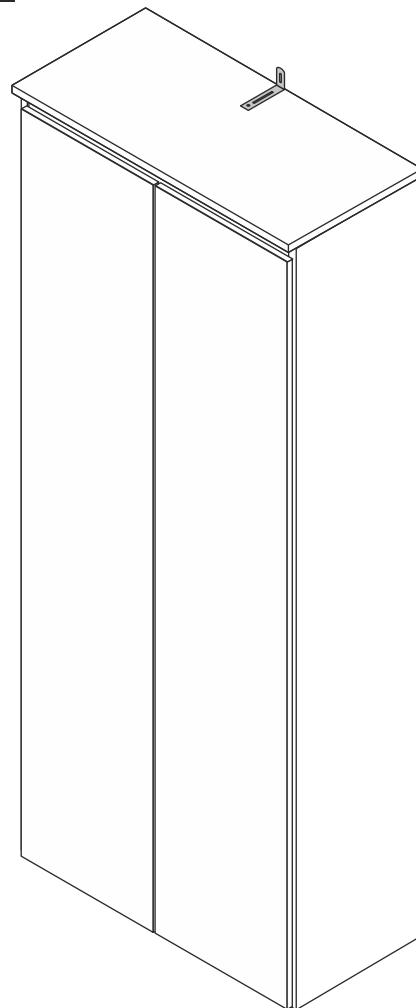

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions

IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu


SK Návod na montáž

RO Instructiuni de montaj



RU Инструкция по монтажу

**Alle hohen Türelemente müssen an der Wand befestigt werden !
NICHT an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der
Türen nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage !**

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei
Personen- oder Sachschäden keine Haftung übernommen.




0 10 20 30 40 50 60 70 mm

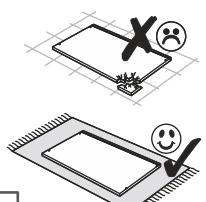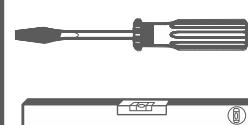

Beschläge

1.109	Bodenträger 5/5x18 	9.121	Hülsenschraube M4 x 35 mm 	9.113	Schraube M4 x 12 mm 	6.545	Möbelgleiter 40x15x 5 
16 x		4 x		4 x		4 x	
1.199	Kippsicherung 77x21x15 	9.150	Senkkopfschrauben 5 x 60 mm 	1.141	Dübel U8x40 	9.141	Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm 
1 x		1 x		1 x		2 x	


Bauteil-Übersicht

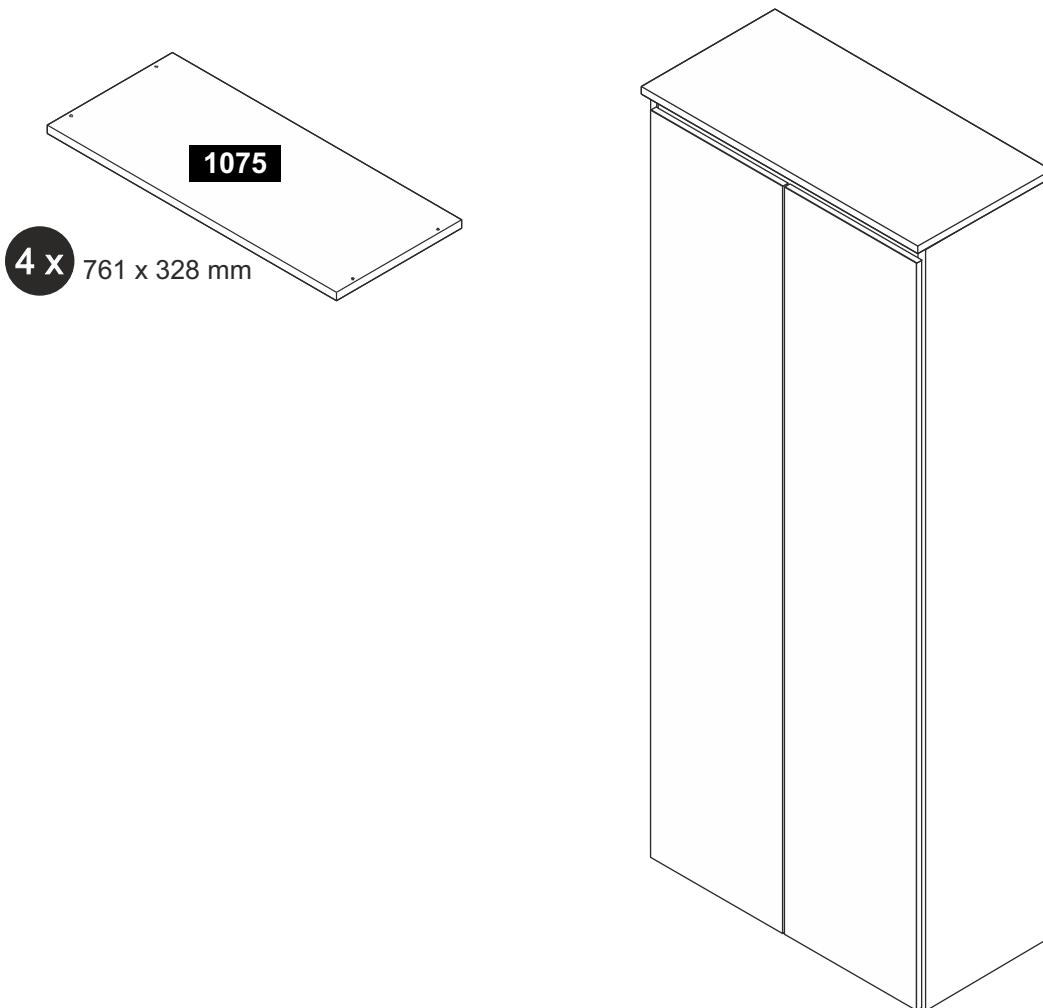

6.545 Möbelgleiter 40x15x 5






4 x

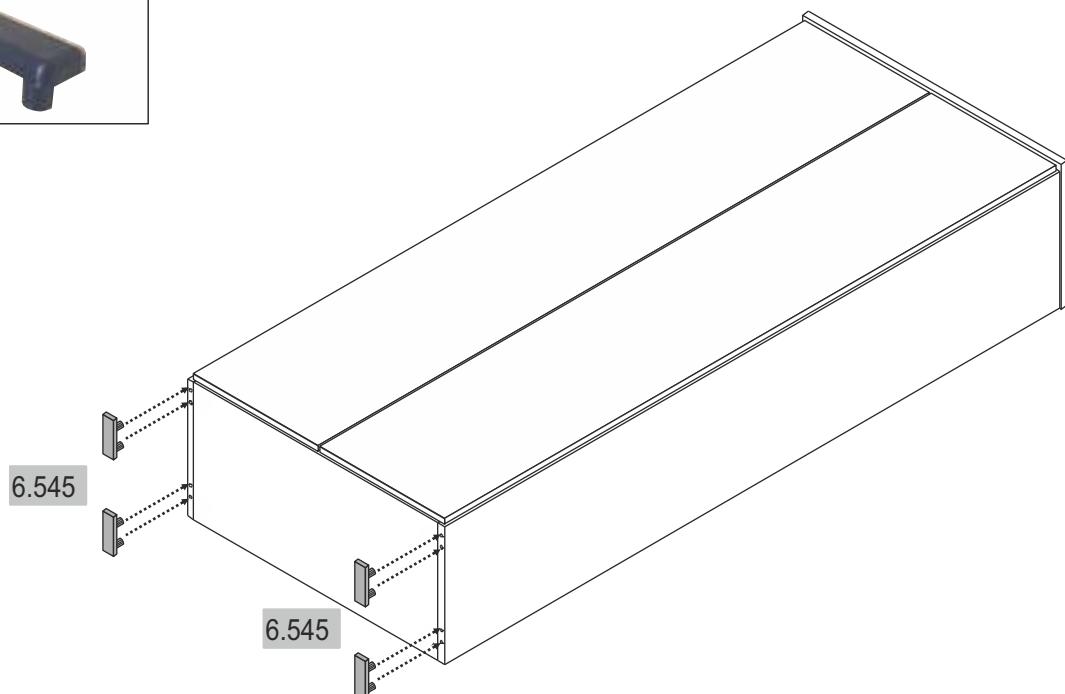

1.109 Bodenträger 5/5x18







16 x


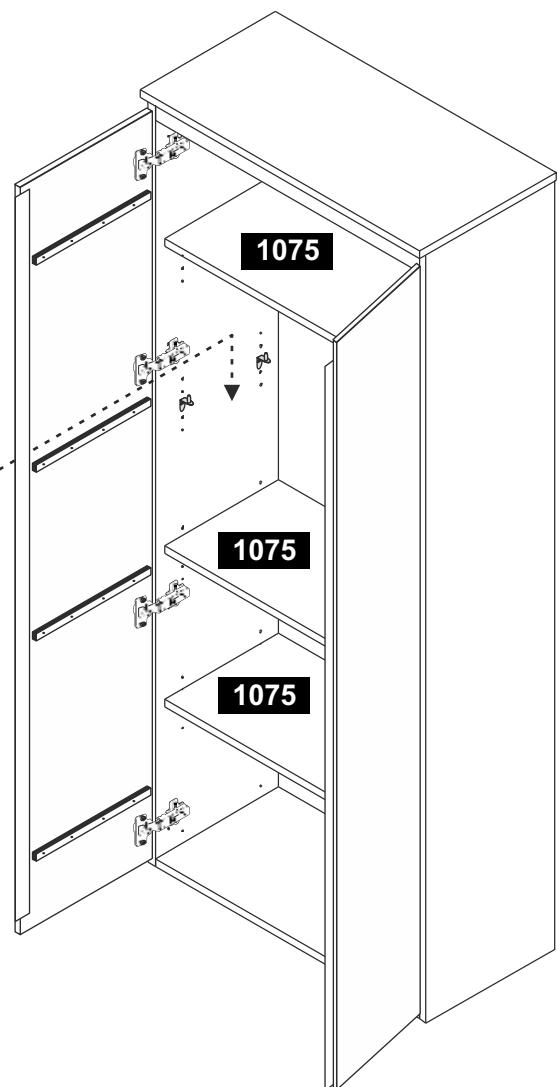
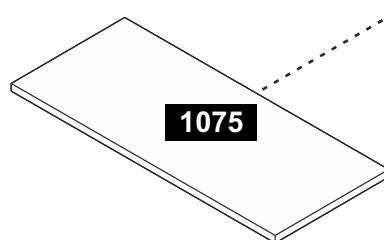
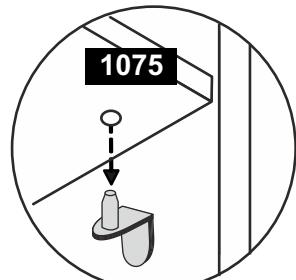


Die unten abgebildeten Verbinder werden nur benötigt, wenn ein weiterer Artikel direkt an den Aktenschrank, das Highboard oder das Regal gestellt und montiert werden soll.

9.113	Schraube M4 x 12 mm  4 x	9.121	Hülsenschraube M4 x 35 mm  4 x
-------	--	-------	--

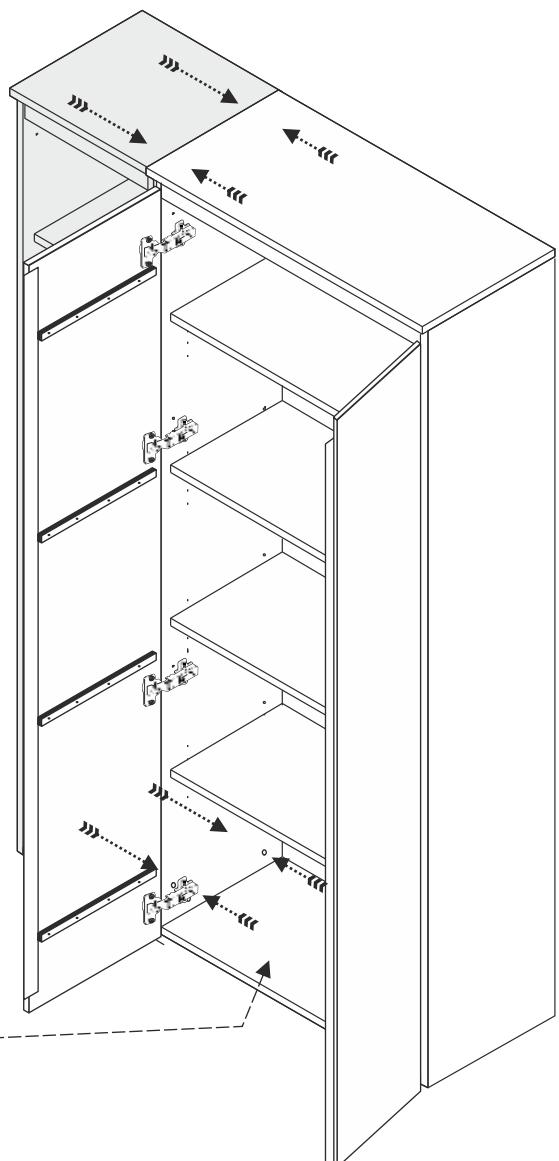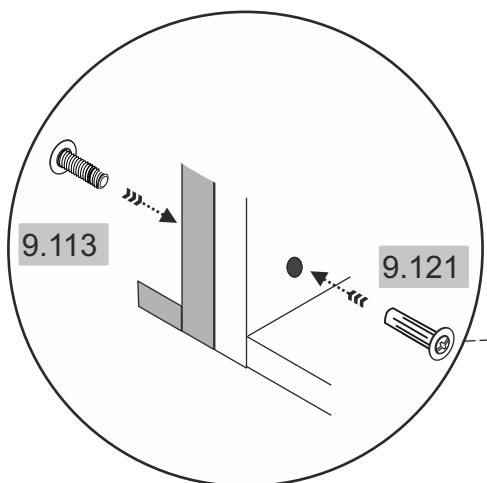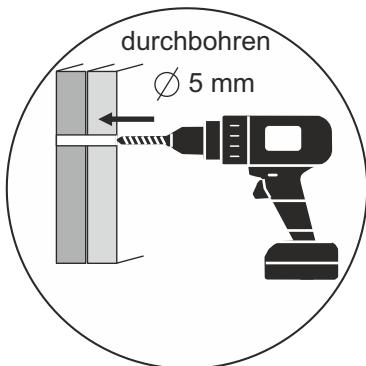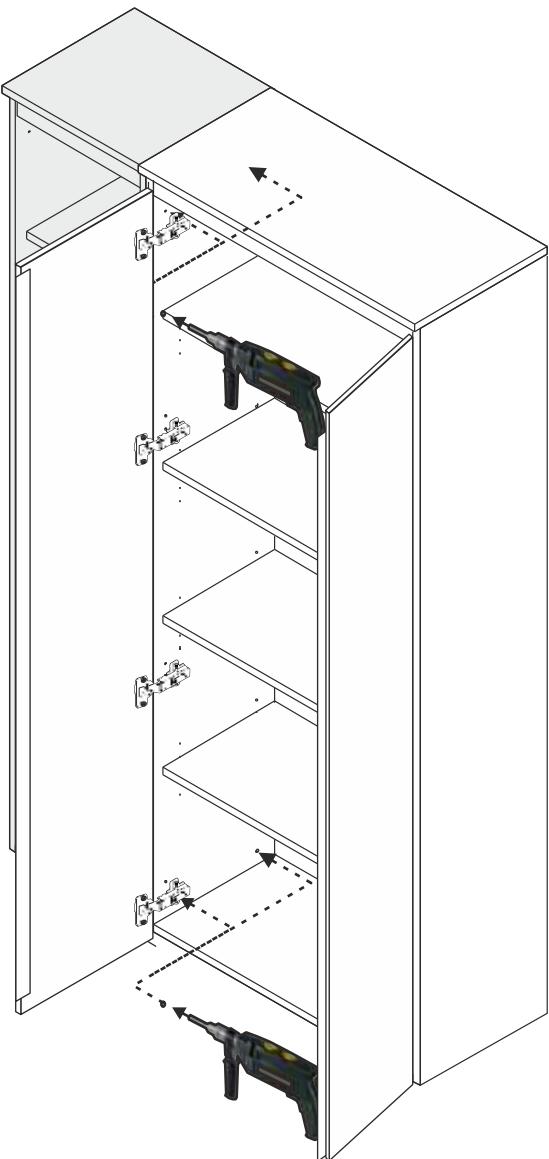

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsánérokot)
Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

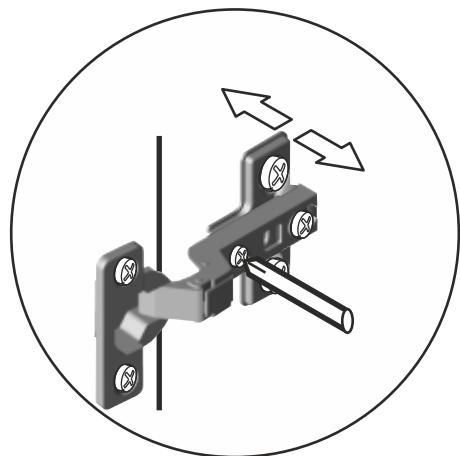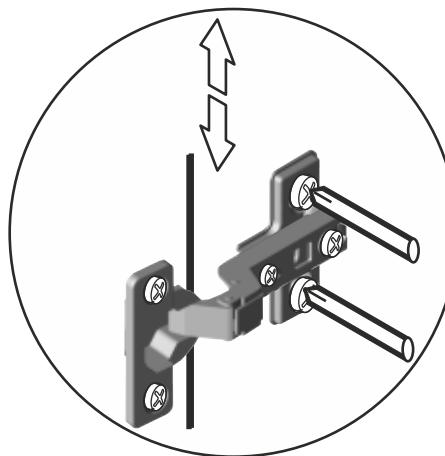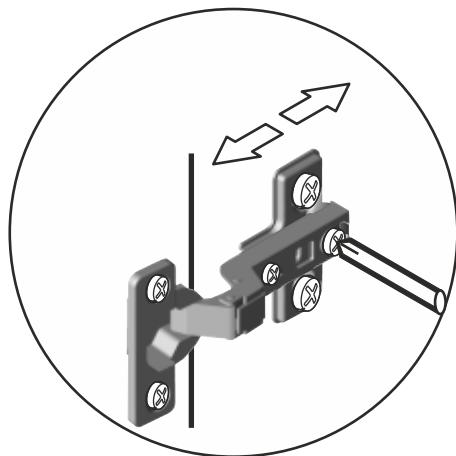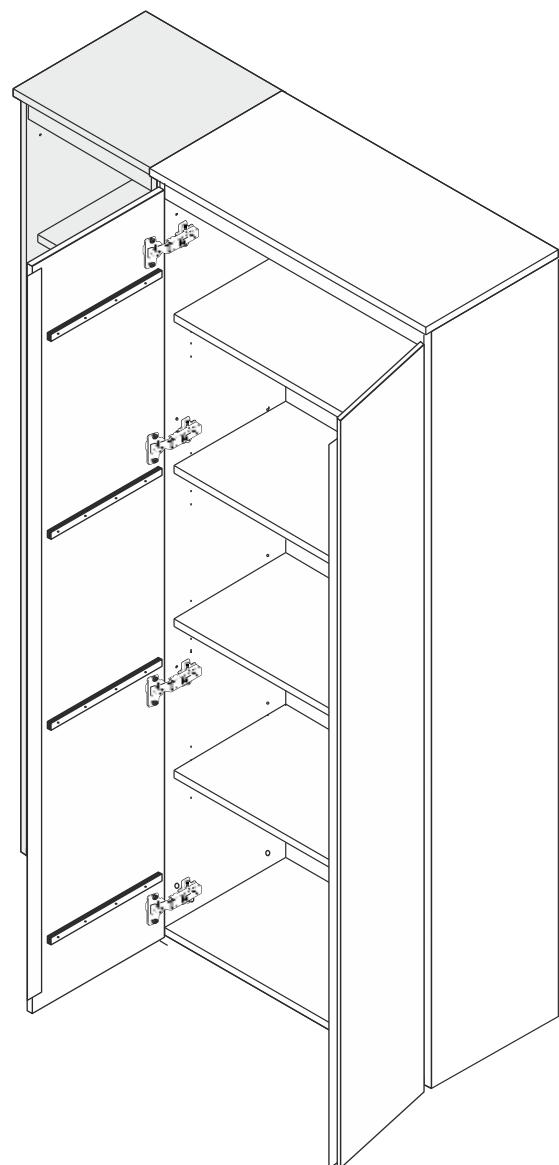



**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prevrhnutí – bezpodmienečne umiestte! U některých typu stien môže byť zapotrebí speciálna hmoždinka!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

1.141 Dübel U8x40



1 x

9.141 Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm



2 x

1.199 Kippsicherung 77x21x15



1 x

9.150 Senkkopfschrauben 5 x 60 mm



1 x

