
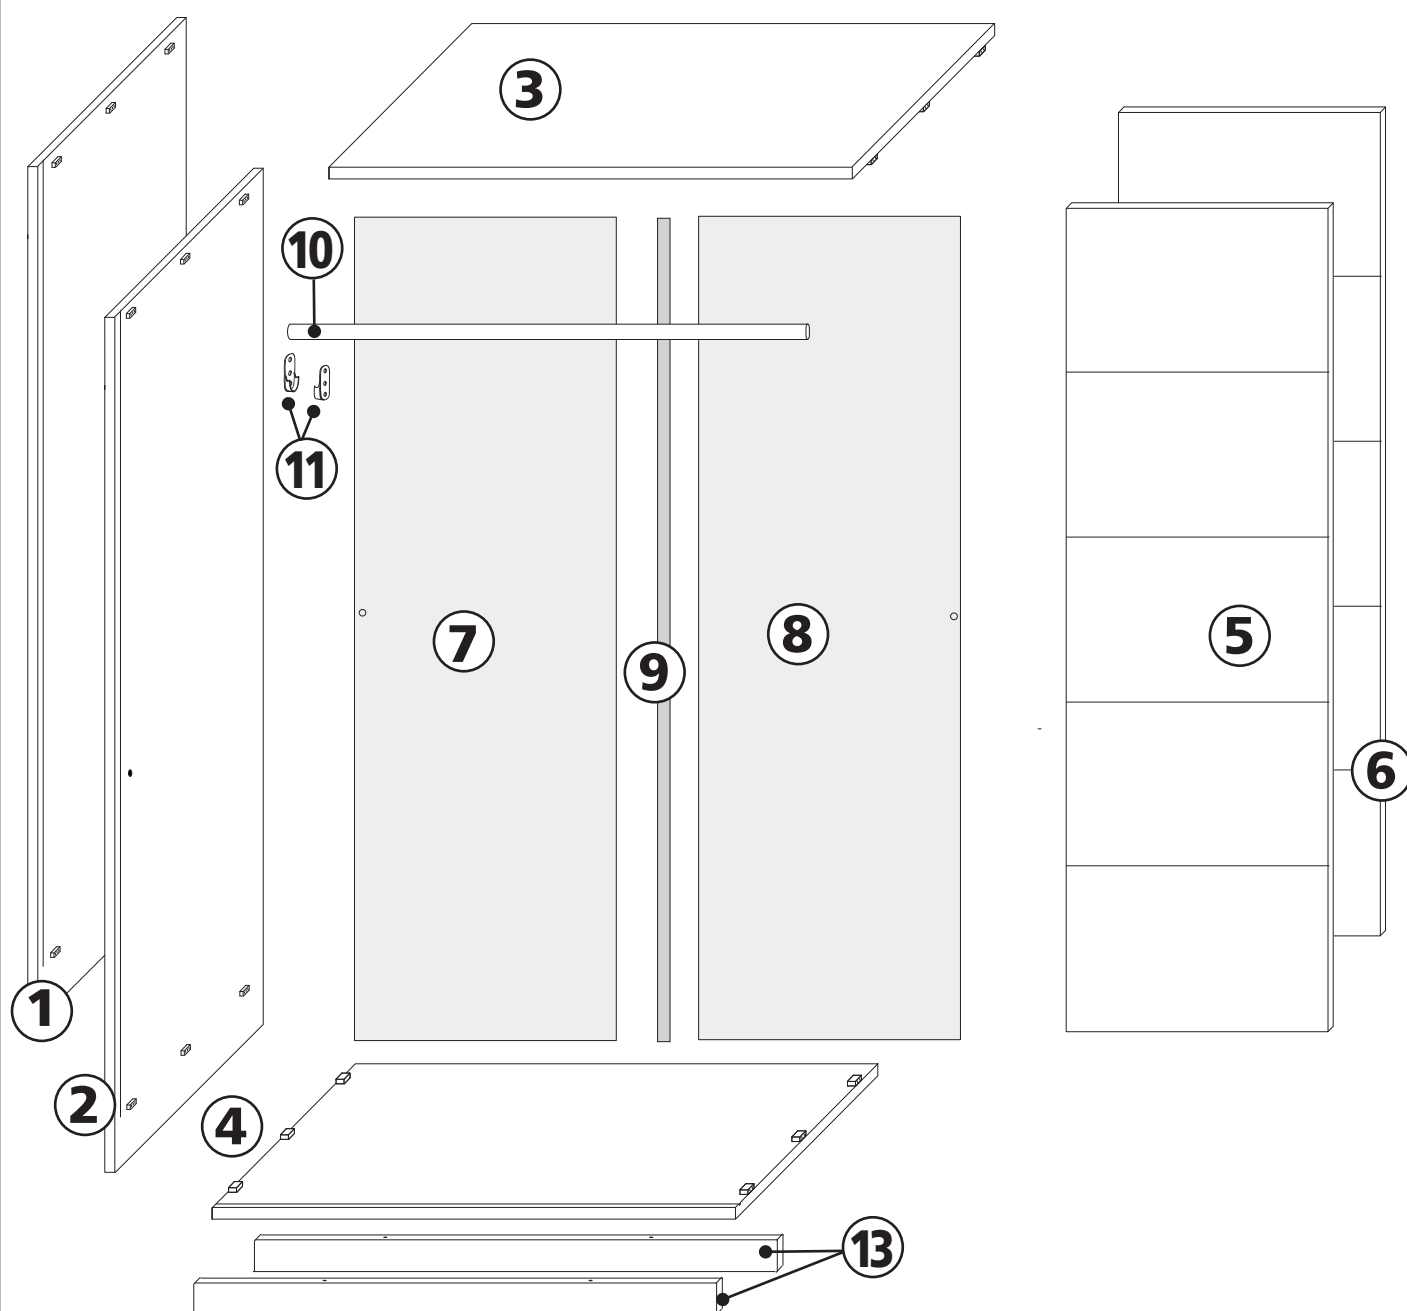


Beschläge:

Schraube 50 mm A  4 Stück	Schraube für D und F B  18 Stück	Schraube für E C  16 Stück Für Außenseiten Länge 16 mm Für Innenseiten Länge 11 mm	Scharnier D  8 Stück Die Scharniere werden über einen Hakenver- schluß mit dem Gegenstück verbunden.	Scharnier Gegenstück E  8 Stück	Rückwand- verbinder F  2 Stück
--	---	--	--	---	---


Benötigt wird:

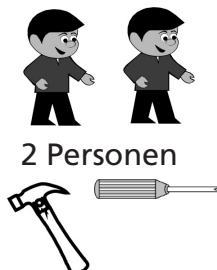




- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

1

Tipp: Achten Sie darauf, dass alle Teile mit Nut (Rückseite) nach hinten zeigen.

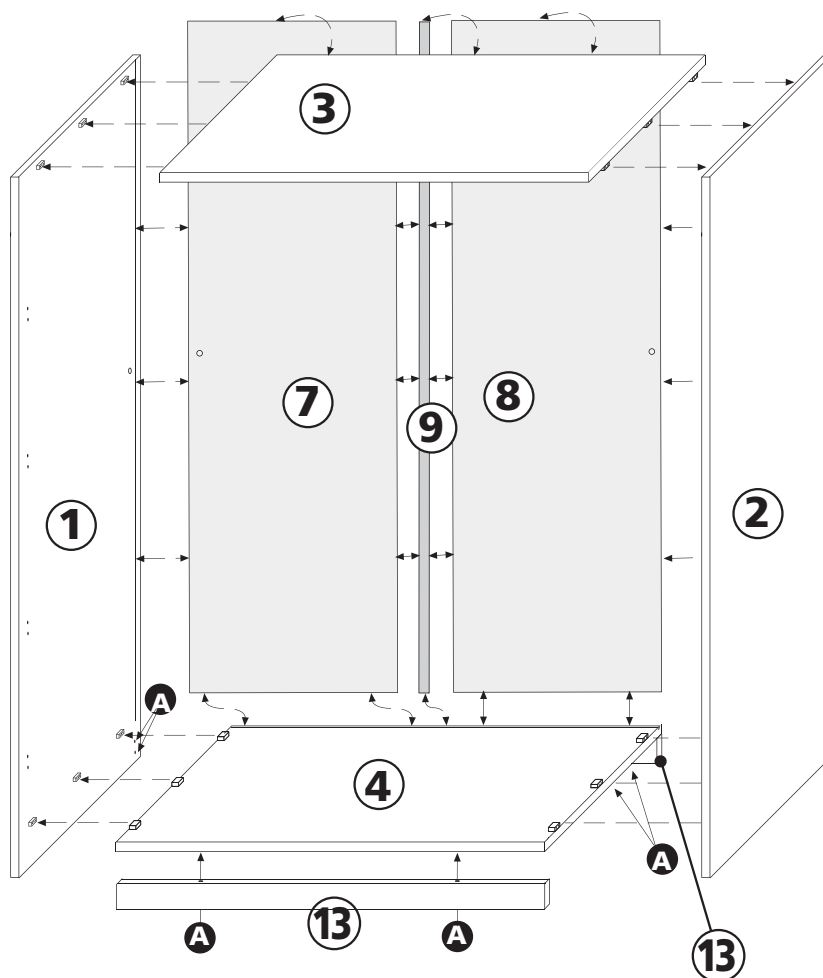

2

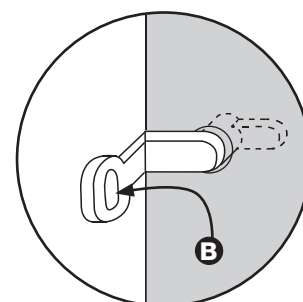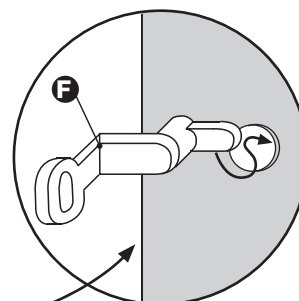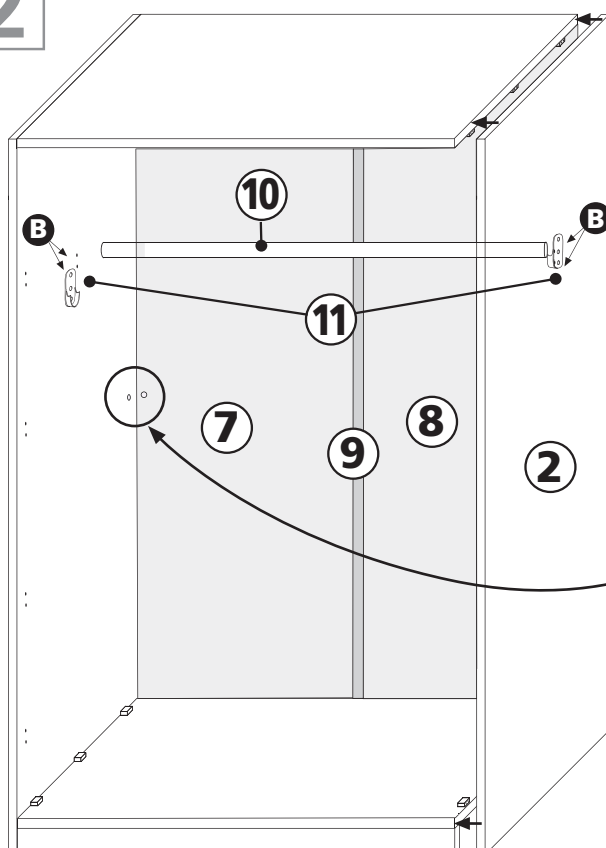

Achtung:

Vor der Montage des Seitenteils (2) Rückwand (7+8) mit Verbindungssteg (9) einschieben.

Danach Rückwandverbinder (F) in Loch der Rückwand einschieben und anschließend an Mittelwand (1) mit Schraube (B) befestigen.

3

Bei der Montage der Scharniergegenstücke (**E**) sind die vormontierten Schrauben (**X**) zu verwenden

