

Schlafsofa "Tajo"



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team



Schritt 1: Sitz durch leichtes Anheben nach vorne verwandeln. Die federunterstützte Hebe-Senkmechanik führt den Sitz in einer halbkreisförmigen Bewegung. Dann den Rücken mit den Beschlägen an der Bettkastenrückseite einhängen.

Schritt 2 Den Rücken umklappen und die Sicherungsschrauben von der Rückseite durch die Beschläge in den Bettkasten schrauben und so die Beschläge gegen Herausrutschen sichern. Dann den Rücken wieder hochklappen.



Schritt 1




Schritt 2

Schritt 3: Die Sichtholzarmlehnen auspacken und die mitgelieferten Gewindestangen bis zum Anschlag in die Muffen eindrehen.

Schritt 4: Den Sitz in die höchste Position verwandeln. ACHTUNG: Sitz gegen versehentliches Herunterfallen sichern!

Die Armlehnen mit den Gewindestangen voran durch die seitlichen Öffnungen des Sitzrahmens führen.

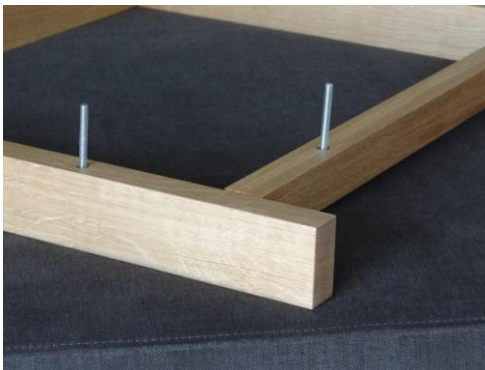

Schritt 3



Schritt 4

Schritt 5: Die Handräder von der Innenseite des Sitzrahmens auf die Gewindestangen aufschrauben und damit die Armlehnen fixieren.



Schritt 5