

Hängenachtkonsolen

Montageanleitung / Bohrschablone

Assembly Instructions / Drilling Template

Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Stückliste Beschläge für Nachtkonsolen:

Verbindungsschraube
Bettseitenstärke 25 + 30 mm
A
Länge: 40 mm
Pro Konsole 2 Stück




Verbindungsschraube
Bettseitenstärke 40 mm
C
Länge: 50 mm
Pro Konsole 2 Stück

Kontramutter für Verbindungsschraube
B
Pro Konsole 2 Stück

Benötigt werden:



1 Person

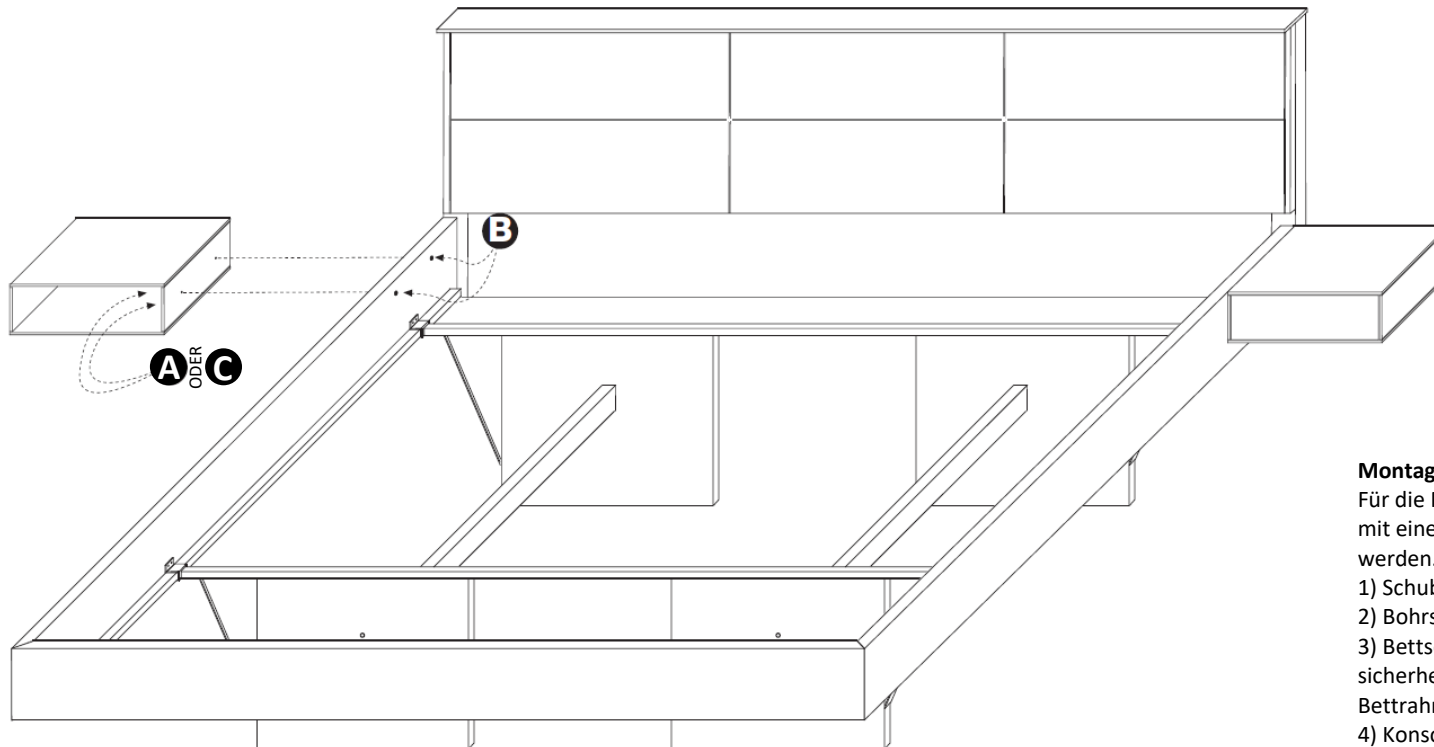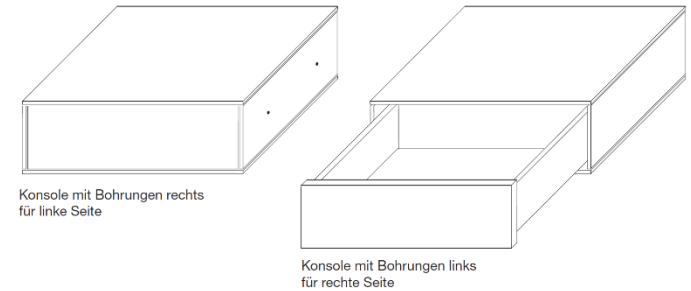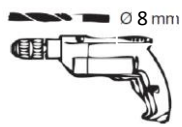


Montagehinweis:

Für die Montage der Hängennachtkonsolen müssen beide Bettseiten mit einem Ø 8mm Holzbohrer von außen nach innen durchgebohrt werden.

- 1) Schubkasten der Nachtkonsole herausnehmen.
- 2) Bohrschablone an gewünschter Montagestelle anbringen.
- 3) Bettseiten durchbohren. Damit das Holz nicht reißt, können Sie sicherheitshalber ein Stück Restholz an die Innenseite des Bettrahmens halten.
- 4) Konsole über Schraube (A) und Kontramutter (B) mit der Seitenwand des Bettes verbinden.
- 5) Schubkasten einsetzen.

Damit die Schablone verwendet werden kann, muss diese in Originalgröße ausgedruckt werden.

To use the template, it must be printed in its original size.

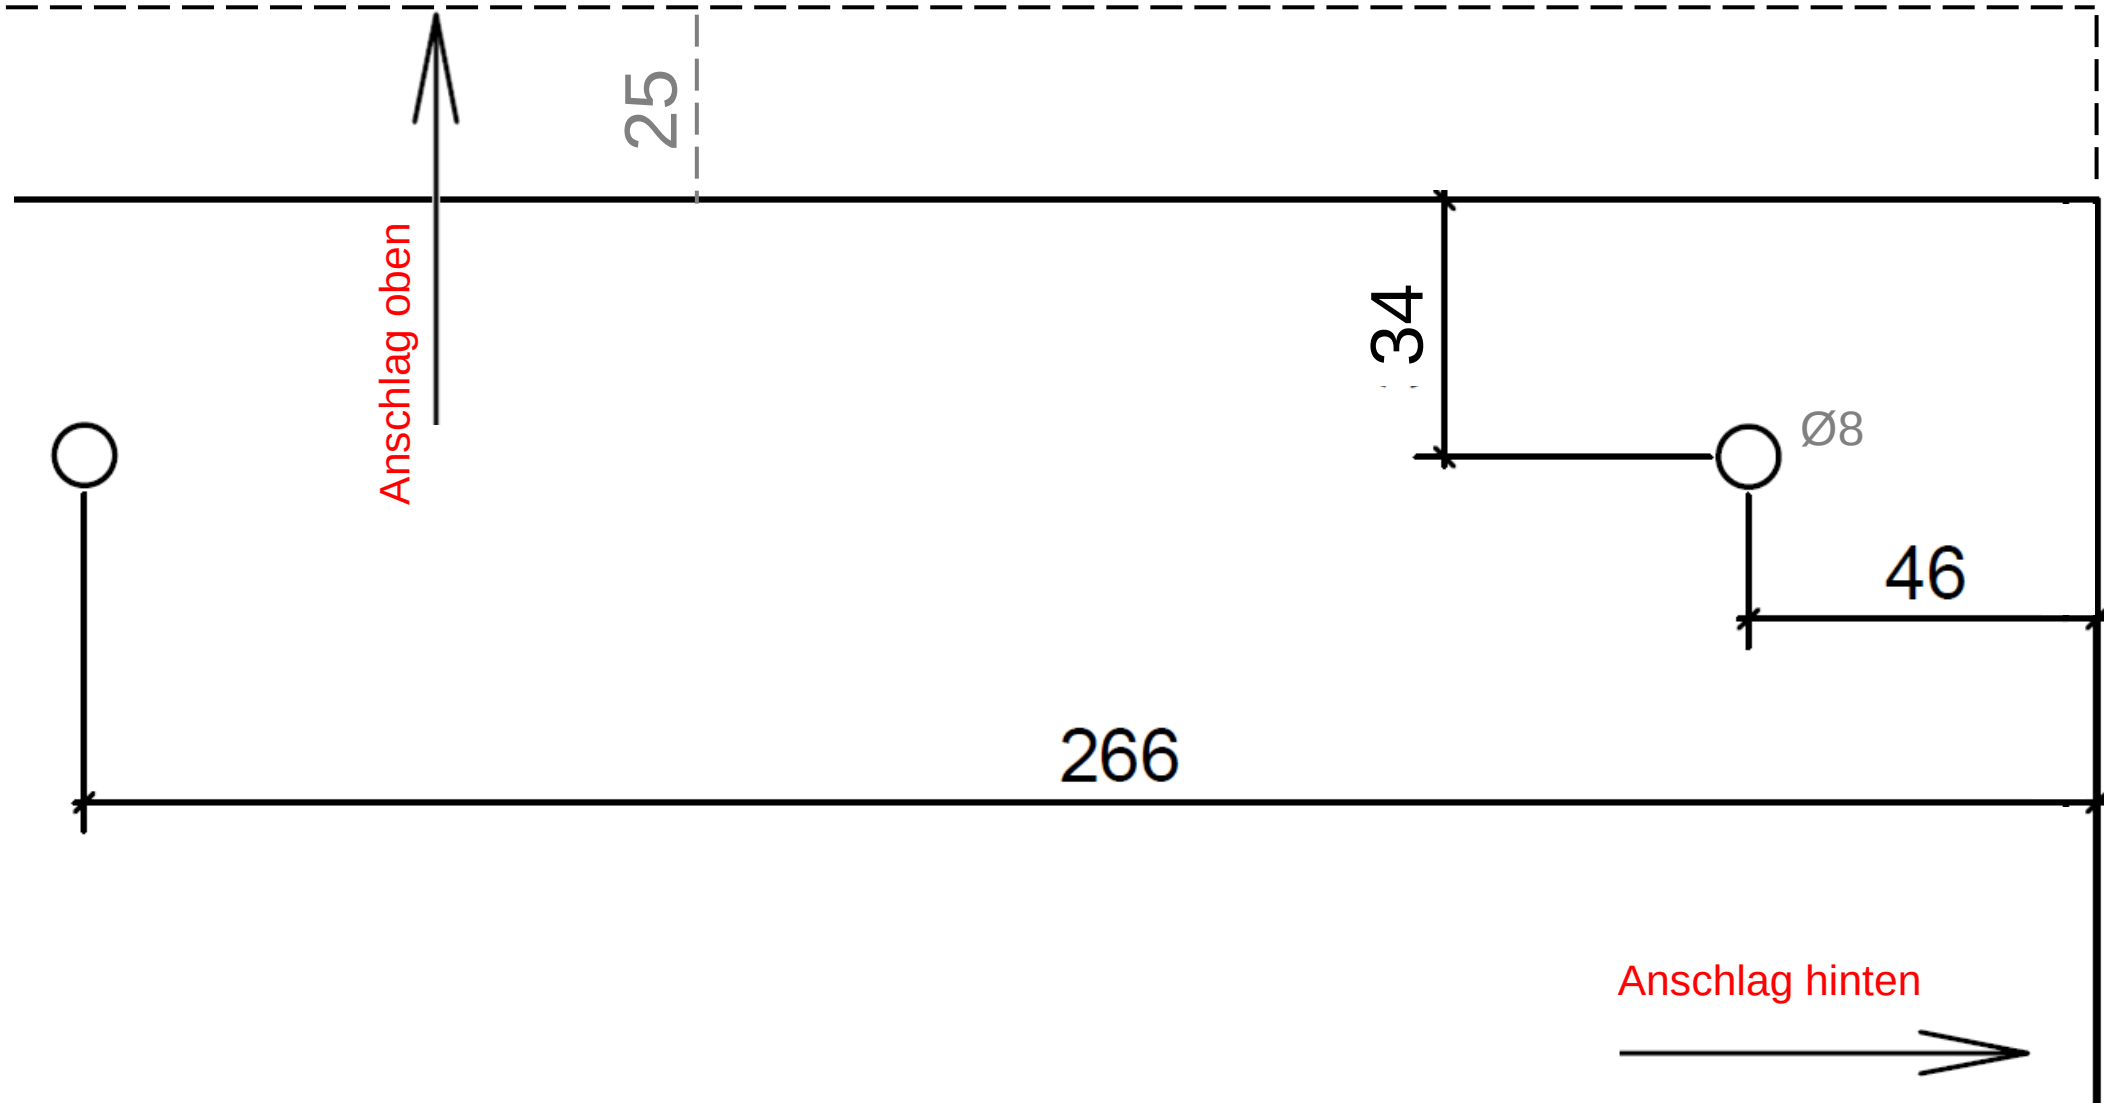

Damit die Schablone verwendet werden kann, muss diese in Originalgröße ausgedruckt werden.

To use the template, it must be printed in its original size.

