

Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt


Montageanleitung für Kopfteile durchgehend, Lamellen, Baumkante, Stoff

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt


Möbelteile:

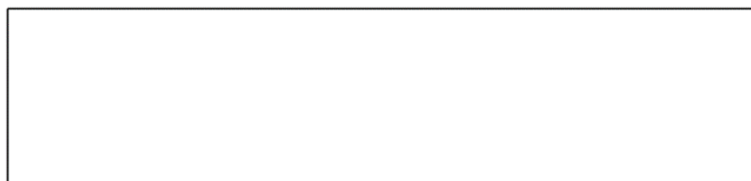

(1a)


Kopfteil durchgehend, Lamellen und Stoff

oder

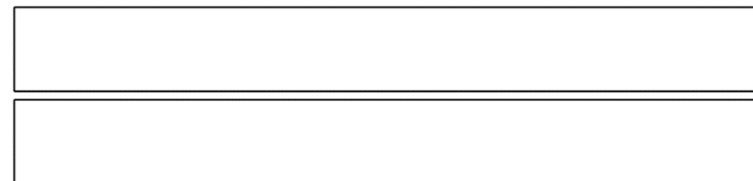

(1b)

Kopfteil Baumkante


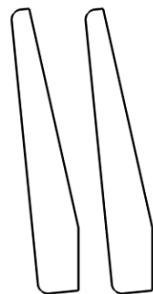


2x **(2)**

Beschläge:



Benötigt wird:

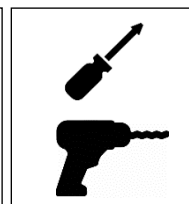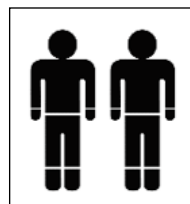

Hinweise:

Die Kopfteile sind ohne Bettrahmen ausgewiesen.
Je nach Artikelnummer ändert sich deren Ausführung.

Das Montageprinzip bleibt dabei immer gleich.


Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche


Massiv, geölt, stabverleimt

1


Einteiliges Kopfteil mit 4 Schraub-Befestigungen

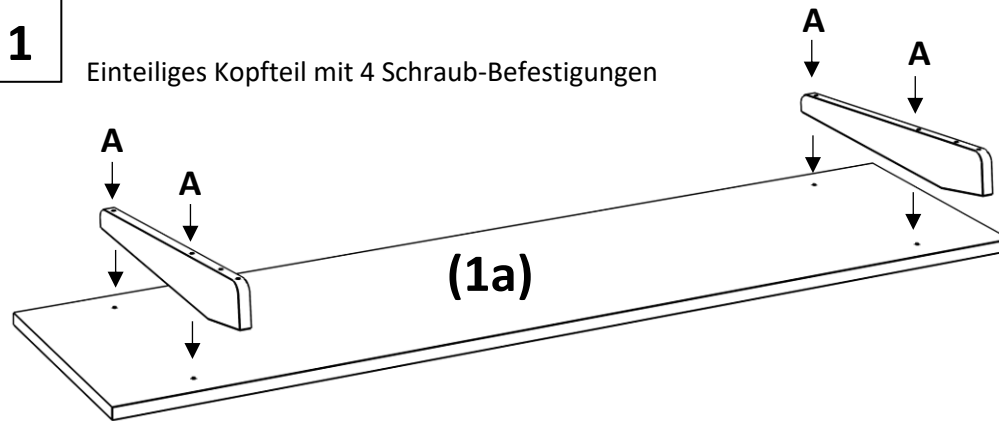

Detail

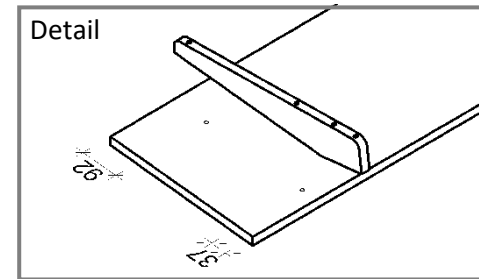

Geteiltes Kopfteil mit 8 Schraub-Befestigungen

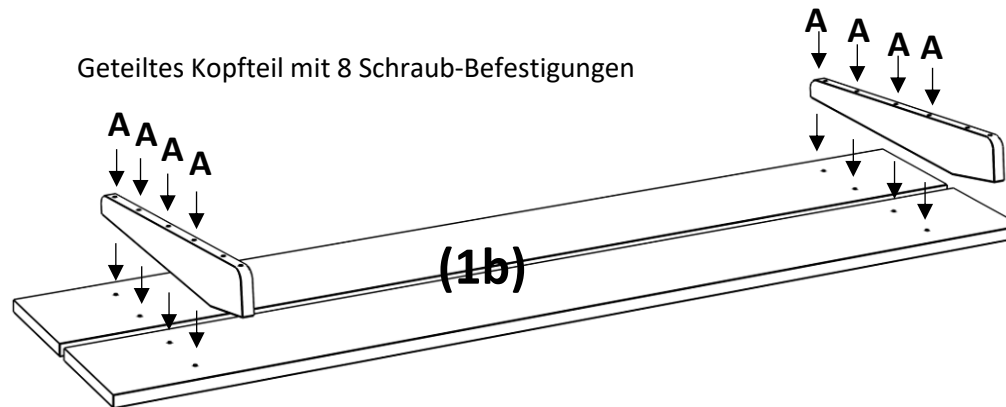

Detail




Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

2

Die vorgebohrten äußeren Sackbohrungen an der Kopf-Bettseite mit einem Holzbohrer \varnothing 8mm vorsichtig durchbohren. Damit das Holz nicht reißt, können Sie sicherheitshalber ein Restholz an die Rückseite des Bett-Kopfteils halten.

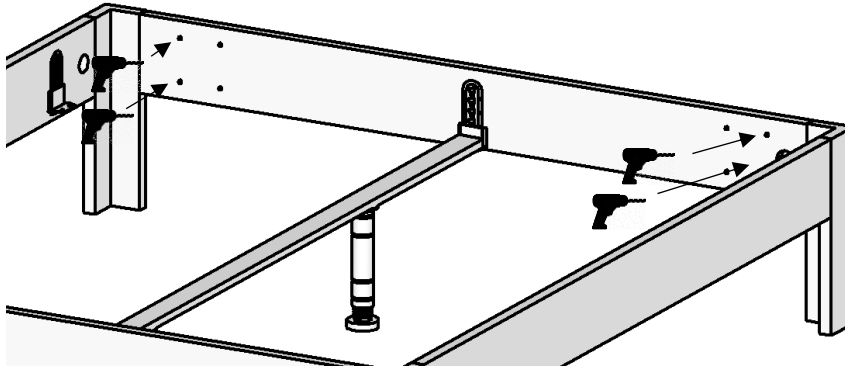

3

Das Kopfteil an die Kopf-Bettseite von innen anschrauben

